


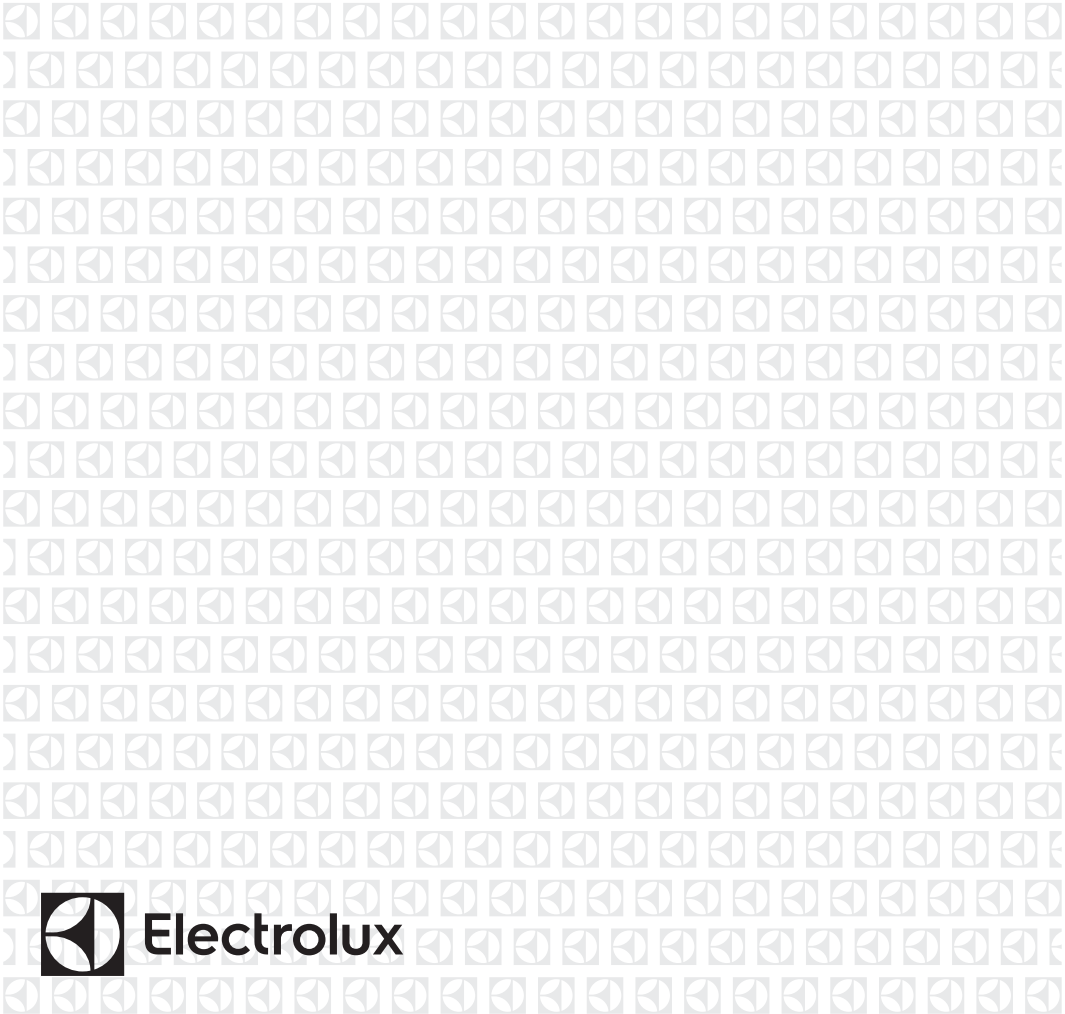

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	5
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....	7
4. TECHNINIAI DUOMENYS.....	8
5. ĮRENGIMAS.....	9
6. PRIEDAI.....	12
7. VALDYMO SKYDELIS.....	13
8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMAKART.....	20
9. TECHNOLOGIJA AUTODOSE (AUTOMATINIS DOZAVIMAS).....	21
10. PROGRAMOS.....	27
11. „WI-FI“ NUSTATYMAS.....	35
12. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	37
13. PATARIMAI.....	42
14. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	44
15. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	51
16. SAŪAUDŲ VERTĖS.....	56
17. TRUMPASIS VADOVAS	58
18. APLINKOS APSAUGA.....	60



MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad įsigijote „Electrolux“ prietaisą. Išsirinkote gaminį, kuriame atspindi šios srities profesionalų per dešimtmečius sukaupia patirtis ir naujovės. Pažangus ir stilingas prietaisas sukurtas specialiai jums. Kad ir ką gamintumėte, kiekvieną kartą būsite tikri dėl nepriekaištingo rezultato. Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje.



Čia rasite naudojimo patarimų, brošiūrų, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą:

www.electrolux.com/support



Užregistruokite savo gaminį ir naudokitės papildomomis paslaugomis:

www.registerelectrolux.com



Jūsų prietaisui skirtų priedų, nusidėvintų ir originalių atsarginių dalių ieškokite čia:

www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Visada naudokite originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą įsitikinkite, kad galite nurodyti šią informaciją: prietaiso modelis, PNC, serijos numeris.

Šią informaciją galima rasti techninių duomenų plokštėje.



Įspėjimo / perspėjimo ir saugos informacija



Bendroji informacija ir patarimai



Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

1. ⚠️ SAUGOS INFORMACIJA



Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją.

Gamintojas neatsako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip

saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.

- Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių sunkią negalią, negalima palikti be priežiūros ir kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima palikti be priežiūros ar kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Vaikus būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie su prietaisu nežaistų.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Valymo priemonės laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite nepilnamečiams vaikams ir gyvūnams būti šalia prietaiso atidarytomis durelėmis.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šis buitinis prietaisas skirtas skalbti tik tokius skalbinius, kurie yra tinkami skalbti skalbyklėse.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose ir kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija įprasto buitinio naudojimo.
- Nebandykite pakeisti šio prietaiso techninių savybių.
- Didžiausia leistina prietaiso apkrova – 9 kg. Neviršykite maksimalaus kiekvienai programai numatyto skalbinių kiekio (žr. skyrių „Programos“).
- Darbinis vandens slėgis vandens tiekimo taške turi būti nuo 0,5 baro (0,05 MPa) iki 10 barų (1,0 MPa).
- Pasirūpinkite, kad apatinių ventiliacijos angų neblokėtų kilimai ar kitos grindų dangos.

- Prietaisą prie vandentiekio junkite naujomis kartu su prietaisu gautomis arba įgaliotojo techninės priežiūros centro patvirtintomis žarnomis.
- Nenaudokite senų žarnų.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmenys– antraip gali kilti elektros pavojus.
- Prieš bet kokius techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Nevalykite prietaiso didelio slėgio vandens purkštuvais ir (arba) garais.
- Išvalykite prietaisą drėgna šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas



Įrengimas turi atitikti galiojančias nacionalines taisykles.

- Nuimkite visas pakuotės medžiagas ir gabenimo varžtus, įskaitant guminę įvorę su plastikiniu tarpikliu.
- Gabenimo varžtus laikykite saugioje vietoje. Jeigu prietaisą ateityje reikės perkelti, juos reikia įsukti, kad būgnas būtų užfiksuotas ir apsaugotas nuo vidinio sugadinimo.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 0 °C, arba ten, kur jis gali būti veikiamas oro sąlygų.
- Grindys, ant kurių bus įrengtas prietaisas, turi būti plokščios, stabilios, atsparios karščiui ir švarios.
- Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų oro cirkuliacija.
- Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą, gulsčiuuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite jo kojeles.
- Neįrenkite prietaiso tiesiai virš grindyse esančio kanalizacijos vamzdžio.
- Nepurškite ant prietaiso vandens ir saugokite jį nuo pernelyg didelės drėgmės poveikio.
- Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso durelių negalima atidaryti iki galo.
- Nedėkite po prietaisu uždaro talpyklės ištekėjusiam vandeniui surinkti. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad išsiaiškintumėte, kokius priedus galite naudoti.

2.2 Elektros prijungimas



ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

- DĖMESIO! Šį prietaisą reikia jungti prie įžeminto lizdo.
- Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugųjį elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinis duomenis.
- Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Nelieskite maitinimo laido arba elektros kištuko šlapiomis rankomis.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

2.3 Vandens jungtis

- Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.
- Nepažeiskite vandens žarnų.
- Prieš jungdami prietaisą prie naujų ar ilgai nenaudotų vamzdžių, remontuotų arba naujų prietaisų (vandens skaitiklių ir pan.), palaukite kol pradės tekėti švarus ir skaidrus vanduo.
- Pirmą kartą naudodami prietaisą ir juo pasinaudoję patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio.
- Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens išleidimo žarnai pailginti. Dėl vandens tiekimo žarnos keitimo kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Išpakavę prietaisą galite pamatyti iš vandens išleidimo žarnos ištekantį vandenį. Taip yra todėl, kad gamykloje prietaisas buvo bandomas naudojant vandenį.

- Vandens išleidimo žarna galima pailginti iki 400 cm. Dėl kitos vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Pasirūpinkite, kad įrengus prietaisą liktų prieiga prie čiaupo.

2.4 Naudojimas



ĮSPĖJIMAS!

Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Laikykitės ant ploviklio pakuotės pateiktų saugos nurodymų.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių medžiagų arba degiomis medžiagomis sudrėkintų daiktų.
- Neskalkbkite stipriai alyva, tepalu ar kitomis riebiomis medžiagomis suteptų audinių. Jos gali sugadinti skalbyklės gumines dalis. Tokius audinius, prieš dėdami į skalbyklę, išskalbkite rankomis.
- Programai veikiant nelieskite durelių stiklo. Stiklas gali įkaisti.
- Pasirūpinkite, kad nuo skalbinių būtų pašalinti visi metaliniai objektai.

2.5 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.
- Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai ir panaikinti garantiją.
- Šių atsarginių dalių nutraukus modelio gamybą galima įsigyti 10 metų laikotarpyje: variklį ir variklio šepetėlius, variklio ir būgno sąsajos mazgą, siurblius, amortizatorius ir spyruokles, skalbimo būgną, būgno kryžmę ir rutulinius guolius, šildytuvus ir kaitinimo elementus, įskaitant šildymo siurblius, vamzdžius ir susijusią įrangą, įskaitant žarnas, vožtuvus, filtrus ir hermetikus, spausdintines plokštes, elektroninius ekranus, slėginius jungiklius, termostatus ir jutiklius, programinę ir aparatinę-programinę įrangą, įskaitant

atkūrimo programinę įrangą, dureles, durelių lankstus ir sandariklius, kitus sandariklius, durelių užrakinimo mazgą ir plastikines detales, pavyzdžiui, skalbimo priemonių dozatorius. Įsidėmėkite, kad tam tikros šios atsarginės dalys yra prieinamos tik profesionaliems remonto specialistams ir kad ne visos atsarginės dalys yra aktualios visiems modeliams.

- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos

nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.

2.6 Šalinimas



ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Atjunkite prietaisą nuo tinklo maitinimo ir vandentiekio.
- Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite jį.
- Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų būgne.
- Prietaisą šalinkite pagal vietinius elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo reikalavimus.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Išskirtinės savybės

Jūsų nauja skalbyklė atitinka visus šiuolaikinius veiksmingo skalbinių apdorojimo reikalavimus ir naudoja mažai vandens, energijos ir skalbimo priemonių bei tinkamai pasirūpina audiniais.


- Naudojant **AutoDose technologiją**, automatiškai pagal skalbinių kiekį dozuojamas tinkamas skalbimo priemonės kiekis; stalčiuje yra dvi integruotos talpyklės (skalbimo priemonės + audinių minkštiklio) ir du papildomi skyriai skalbimo priemonei ir priedams dedant rankiniu būdu. Tai suteikia didžiausią galimą universalumą naudojant.
- „**Wi-Fi**“ ryšys ir nuotolinio paleidimo funkcija leidžia pradėti ciklą, valdyti skalbyklę ir patikrinti skalbimo ciklo būseną nuotoliniu būdu.
- **SteamCare sistema** su naujomis garinimo programomis **Cashmere** ir **Freshscent** puikiai atgaivina net ir pačius gležniausius audinius jų neskaldant. Naudokite tik **ELECTROLUX** sukurtus subtilius kvapus, kad drabužiai maloniai kvėpėtų, lyg būtų ką tik išskalbti.
- **UltraCare Technologija** sukurta, kad apsaugotų audinius. Dėka šios

technologijos skalbimo priemonės skalbimo metu ir audinių minkštikliai skalavimo metu sumaišomi ir ištirpinami uždarame cikle prieš pasiekiant būgne esančius skalbinius. Todėl pasiekiamas ir apsaugomas kiekvienas audinio pluoštas.


- Garais galima greitai ir lengvai atnaujinti drabužius. Švelnios garų programos pašalina kvapus ir sumažina sausų audinių susiglamžymą, todėl juos reikia mažiau lyginti. Naudojant „**Plus Steam**“ parinktį, kiekvienas ciklas užbaigiamas švelniu garinimu, kurio metu išpurenamas audinių pluoštas ir sumažinamas susiglamžymas. Lyginti bus paprasčiau!
- Naudojant **Intensyvusparinktį** apdorojamos sunkiai įveikiamos dėmės ir optimaliai išnaudojamas skalbimo efektyvumas.
- Dėl **Ypač švelnus parinktės** audinių minkštiklis vienodai pasiskirsto skalbiniuose ir giliai prasiskverbia į audinio pluoštą bei suteikia tobulą minkštumą.
- **SensiCare System** per 30 sekundžių nustato skalbinių kiekį ir atitinkamai programos trukmę. Skalbimo programa (trukmė, energija, vandens

kiekis) parenkami pagal skalbinių kiekį ir audinių rūšį.

3.2 Prietaiso apžvalga

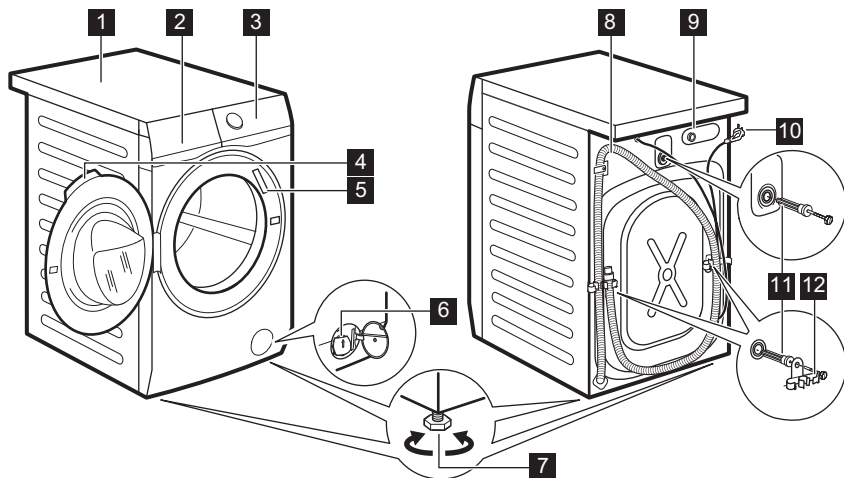

- | | |
|--|--|
| 1 Darbastalis | 7 Kojelės prietaisui išlyginti |
| 2 Skalbimo priemonės dalytuvas su AutoDose talpyklėmis ir pripildymo rankomis skyreliai | 8 Vandens išleidimo žarna |
| 3 Valdymo skydelis | 9 Vandens įleidimo žarnos prijungimas |
| 4 Durelių rankena | 10 Maitinimo kabelis |
| 5 Techninių duomenų plokštelė | 11 Gabenimo varžtai |
| 6 Vandens išleidimo siurblio filtras | 12 Žarnos atrama |

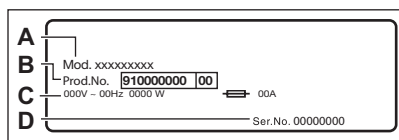

Techninių duomenų lentelėje nurodomas modelio pavadinimas (**A**), gaminio numeris (**B**), elektros parametrai (**C**) ir serijos numeris (**D**).

4. TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys	Plotis / aukštis / bendras gylis	59.7 cm / 84.7 cm / 65.8 cm
Elektros prijungimas	Įtampa Bendroji galia Saugiklis Dažnis	230 V 2200 W 10 A 50 Hz

Apsaugos klasė. Apsauginis dangtis prietaisą apsaugo nuo kietųjų dalelių ir drėgmės, išskyrus nuo drėgmės neapsaugotą žemos įtampos įrangą. IPX4

Tiekiamo vandens slėgis	Mažiausias Didžiausias	0,5 baro (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
-------------------------	---------------------------	---

Vandens tiekimas ¹⁾	Šaltas vanduo
--------------------------------	---------------

Didžiausias kiekis	„Cotton“	9 kg
--------------------	----------	------

Gręžimo greitis	Maksimalus gręžimo greitis	1551 aps./min
-----------------	----------------------------	---------------

¹⁾ Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo su 3/4" sriegiu.

5. ĮRENGIMAS




ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.


5.1 Išpakavimas

- Atidarykite dureles. Iš būgno išimkite visas dalis.

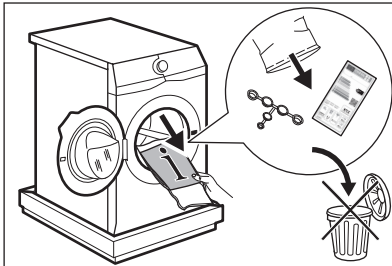

Priklausomai nuo prietaiso modelio tiekiami priedai gali skirtis.


- Padėkite pakuotę ant grindų, už prietaiso, ir atsargiai paverskite prietaisą ant nugarėlės. Nuo prietaiso apačios nuimkite apsaugines polistireno dalis.

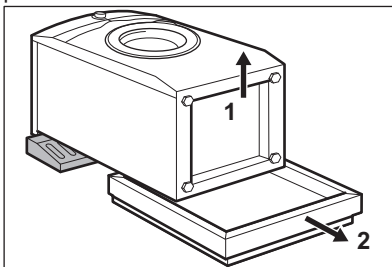

DĖMESIO


Neguldyskite skalbyklės ant jos priekio.

- Vėl pastatykite prietaisą. Ištraukite maitinimo kabelį ir vandens išleidimo žarną iš žarnos laikiklių.

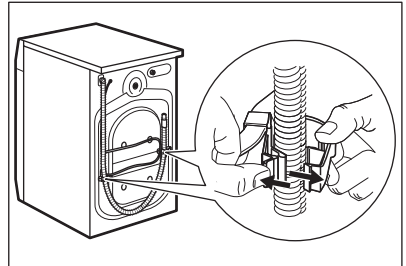

Iš žarnos galite ištekėti vandens. Vandens gali likti po skalbyklės tikrinimo gamykloje.


- Išsukite tris gabenimo varžtus ir ištraukite plastinius tarpiklius.

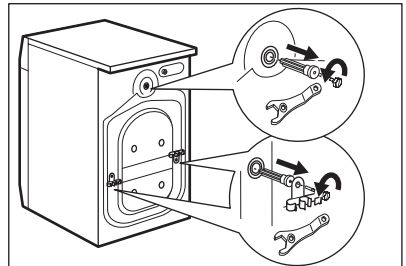



Rekomenduojame išsaugoti pakuotę ir gabenimui skirtus varžtus, jei ateityje prietaisą teks gabenėti.

- Angas uždenkite plastikiniais dangteliais, kuriuos rasite maišelyje, kartu su naudojimo vadovu.

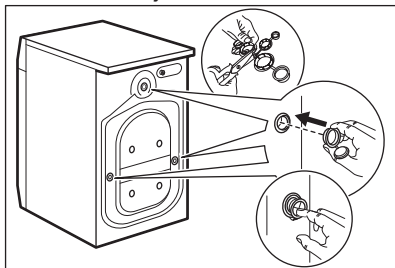

5.2 Informacija apie įrengimą

Pastatymas ir išlygiavimas

Tinkamai sureguliuokite prietaisą, kad jis veikdamas nevibruotų, nekeltų triukšmo ir nejudėtų.

- Prietaisą pastatykite ant kietų ir lygių grindų. Pastatykite prietaisą, taip, kad jis stovėtų horizontaliai ir stabiliai. Patikrinkite, ar prietaisas noliečia sienos ir kitų baldų, o po prietaisu gali cirkuliuoti oras.
- Prietaiso horizontalumą reguliuokite kojelėmis. Visos kojelės turi remtis į grindis.



ĮSPĖJIMAS!

Nekiškite po prietaiso kojelėmis kartono, medžio gabaliukų ar kitų medžiagų.


Vandens įleidimo žarnos



DĖMESIO

Patikrinkite, ar žarnos nepažeistos ir ar jungtys sandarios. Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens įleidimo žarnai pailginti. Susisiekite su techninės priežiūros centru dėl vandens žarnos keitimo.

- Prijunkite vandens įleidimo žarną prie įvado prietaiso nugarinėje dalyje.

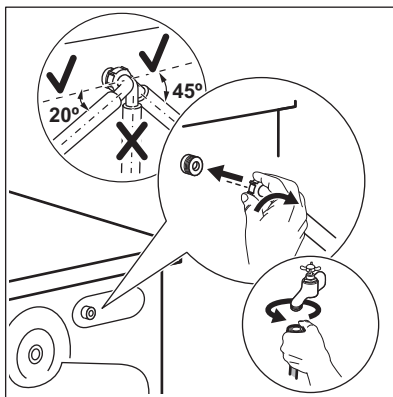

- Nukreipkite ją kairėn ar dešinėn, atsižvelgdami į vandens čiaupo padėtį. Pasirūpinkite, kad vandens tiekimo žarna nebūtų vertikaliaje padėtyje.
- Jeigu reikia, atsukite varžlę, kad galėtumėte nustatyti tinkamą padėtį.
- Prijunkite vandens žarną prie šalto vandens čiaupo su 3/4 colio sriegiu.



ĮSPĖJIMAS!

Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.

Vandens išleidimas


Vandens išleidimo žarna turi būti ne žemiau kaip 60 cm ir ne aukščiau kaip 100 cm nuo žemės.




Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl kitos vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies susisiekite su įgaliotuoju remonto paslaugų centru.

Vandens išleidimo žarną galima prijungti skirtingais būdais.

- Sulenkite vandens išleidimo žarną į U raidės formą ir įkiškite ją į plastikinį žarnos laikiklį (kreiptuvą).

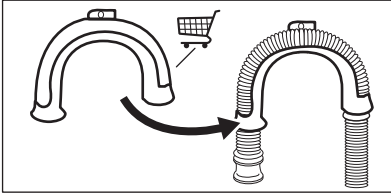


2. Pakabinimas ant kriauklės krašto: pritvirtinkite kreiptuvą prie vandens čiaupo arba sienos.

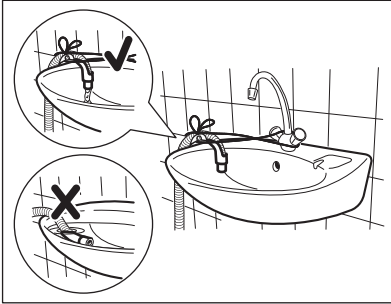


i Patikrinkite, ar iš prietaiso ištekančiam vandeniui plastikinis kreiptuvas nejuda, ir ar vandens išleidimo žarnos galas nėra panardintas į vandenį. Nešvarus vanduo gali patekti į prietaiso vidų.

3. Jei vandens išleidimo žarnos galas atrodo taip, kaip parodyta paveikslėlyje, galite įkišti ją tiesiogiai į nuotekų vamzdį.

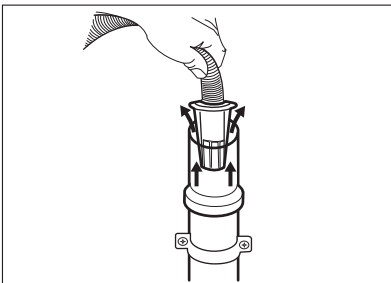


4. Tvirtinimas prie nuotekų vamzdžio su alsuokliu – įkiškite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai į nutekamąjį vamzdį. Žr. paveikslėlį.

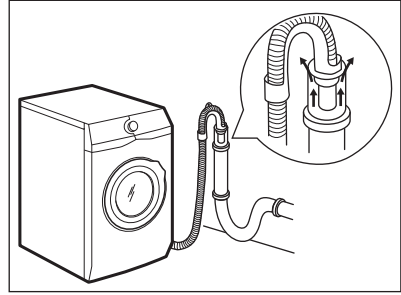


i Vandens išleidimo žarnos galas turi būti nuolat vėdinamas, t. y., nuotekų vamzdžio vidinis skersmuo (> 38 mm, > 1,5 col.) turi būti didesnis už vandens išleidimo žarnos išorinį skersmenį.

5. Tvirtinimas prie kriauklės sifono be plastikinio kreiptuvo: įkiškite vandens išleidimo žarnos galą į sifoną ir pritvirtinkite veržikliu. Žr. paveikslėlį.

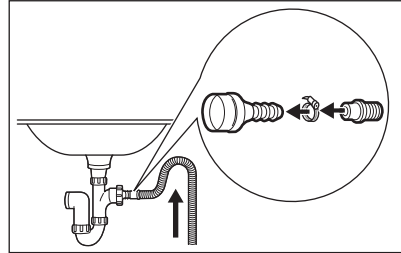


Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

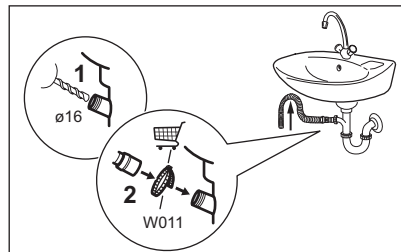

Prijunkite vandens išleidimo žarną prie sifono ir pritvirtinkite veržikliu. Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

6. Įkiškite žarną sienoje įrengtą nutekamąjį vamzdį ir pritvirtinkite jį veržikliu.

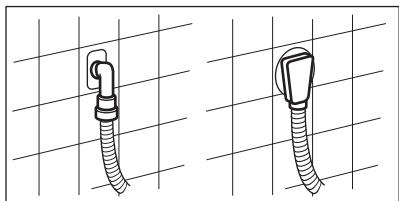


5.3 Elektros prijungimas

Baigę instaliacijos darbus, galite prijungti maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.

Techninių duomenų lentelėje ir skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyti reikalingi elektros parametrai. Įsitikinkite, kad jie atitinka maitinimo tinklo parametrus.

Patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas yra pakankamo galingumo, turint omenyje, kad yra įjungti ir kiti prietaisai.

Junkite prietaisą į įžemintą elektros lizdą.

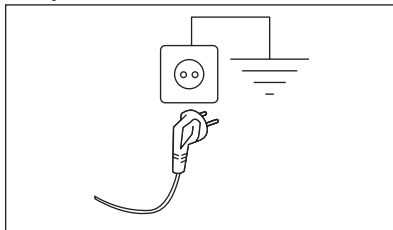

Elektros kabelis po prietaiso prijungimo turi būti lengvai prieinamas.

Dėl šiam prietaisui įrengti reikalingų elektros darbų kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Gamintojas neatsako už žalą arba sužeidimus, kuriuos sukėlė pirmiau išvardytų saugos nurodymų nesilaikymas.

6. PRIEDAI

6.1 Galima įsigyti www.electrolux.com/shop arba iš įgaliotojo prekybos atstovo



Tik tinkami, ELECTROLUX patvirtinti priedai užtikrina prietaiso saugos standartus. Jeigu naudojamos nepatvirtintos dalys, visos pretenzijos bus pripažintos negaliojančiomis.


6.2 Tvirtinimo plokštelių komplektas

Jeigu prietaisą įrengiate ant grindjuostės, kuri nėra ELECTROLUX pateiktas priedas, prietaisą pritvirtinkite tvirtinimo plokštelėse.

Atidžiai perskaitykite su priedu pateiktą instrukciją.

6.3 Tvirtinimo rinkinys

Džiovyklę galima uždėti ant skalbyklės viršaus **tik naudojant tinkamą tvirtinimo rinkinį.**

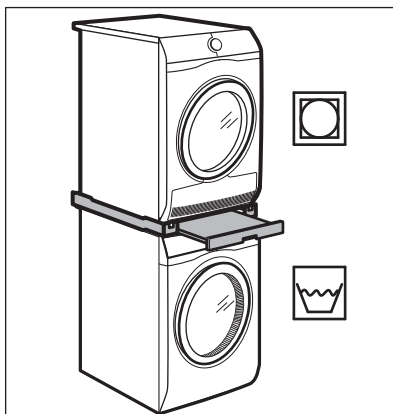




ĮSPĖJIMAS!

Nedėkite džiovyklės po skalbykle. Patikrinkite, ar tvirtinimo rinkinys tinka, pažiūrėję savo prietaisų gylį.


Jis skirtas pakelti prietaisą, kad būtų lengviau įdėti ir išimti skalbinius. Stalčių galima naudoti skalbiniams laikyti, pavyzdžiui, rankšluosčiams, valymo priemonėms ir pan.

6.4 Pagrindas su stalčiumi

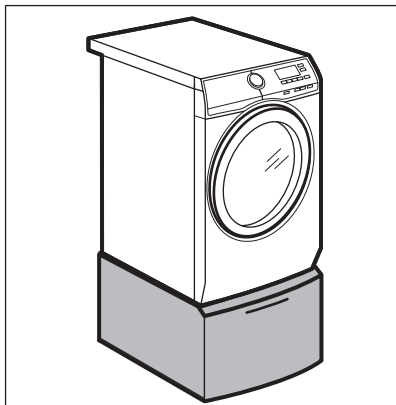

7. VALDYMO SKYDELIS

7.1 Valdymo skydelio aprašas

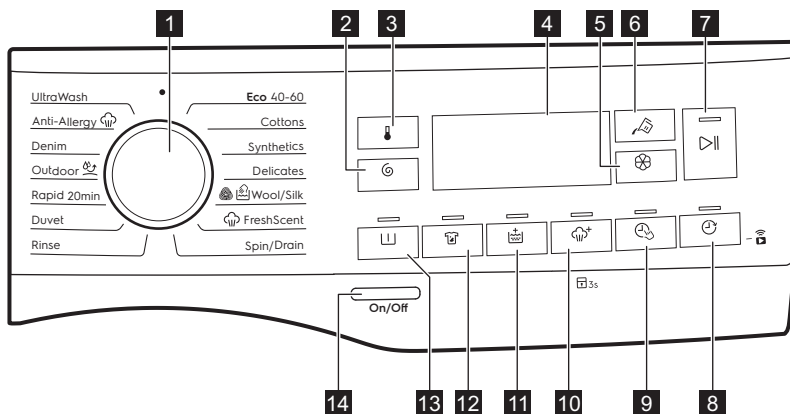


Parinktys negali būti pasirenkamos su visomis skalbimo programomis. Patikrinkite parinkčių ir skalbimo programų suderinamumą skyriaus „Programos“ skyrelyje „AutoDose ir parinkčių suderinamumas su programomis“. Parinktis gali pašalinti viena kitą; šiuo atveju prietaisas neleis jums nustatyti kartu nesuderinamų parinkčių. Ekrano ir jutikliniai mygtukai visada privalo būti švarūs ir sausi.

1	Programų pasirinkimo ratukas	Norimai skalbimo programai pasirinkti. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Programos“.
2	 Gręžimas mygtukas	Kai nustatote programą, prietaisas automatiškai parenka numatytąjį gręžimo greitį. Pakartotinai lieskite šį mygtuką, kad: • pakeistumėte gręžimo greitį. Ekrane rodomos tik pasirinktai programai leistinos gręžimo greičio nuostatos. • – – – Pasirinkite parinktį „Be gręžimo“. Nustatykite šią parinktį, kad atšauktumėte visas gręžimo fazes. Prietaisas vykdo tik pasirinktos skalbimo programos vandens išleidimo fazę. Nustatykite šią parinktį, skalbdami labai plonus audinius. Kai kurioms skalbimo programoms skalavimų fazės metu naudojama daugiau vandens.
3	 Temperatūra jutiklinis mygtukas	Mygtuku Gręžimas  taip pat galite nustatyti: •  Ijunkite skalavimo sulaikymo parinktį. Paskutinio skalavimo vanduo iš būgno neišleidžiamas, tad skalbyklėje palikti skalbiniai nesusiglamžo. Skalavimo programa baigiama paliekant vandenį būgne, o galutinio gręžimo fazė nevykdoma. Ekrane rodomas indikatorius . Durelės lieka užrakintos. Būgnas reguliariai sukasi, kad sumažintų susiglamžymą. Norėdami atidaryti dureles, privalote išleisti vandenį. Palieskite mygtuką Paleisti / pristabdyti : prietaisas vykdys gręžimo fazę ir išleis vandenį. •  Suaktyvinkite parinktį „Tyli“. Visos gręžimo fazės (tarpinis ir galutinis gręžimas) nevykdomos ir programa baigiama paliekant vandenį būgne. Tai padeda sumažinti susiglamžymą. Kadangi programa yra labai tyli, ją galima naudoti naktį, kai elektros energija yra pigesnė. Pasirinkus kai kurias programas, skalavimui naudojama daugiau vandens. Ekrane rodomas indikatorius . Durelės lieka užrakintos. Būgnas reguliariai sukasi, kad sumažintų susiglamžymą. Norėdami atidaryti dureles, privalote išleisti vandenį. Palieskite mygtuką Paleisti / pristabdyti mygtuką : prietaisas vykdys tik vandens išleidimo fazę.  Prietaisas automatiškai išleidžia vandenį maždaug po 18 valandų.
3	 Temperatūra jutiklinis mygtukas	Pasirinkus skalbimo programą, prietaisas automatiškai nustato numatytąją temperatūrą. Pakartotinai lieskite šį mygtuką, kol ekrane bus rodoma pageidaujamos temperatūros vertė. Jeigu ekrane rodomi indikatoriai _ _ *, prietaisas nešildo vandens.

4	Ekranas	Jame pateikiama informacijos apie programos nustatymą. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Ekranas“.
5	 AutoDose Audinių minkštiklio jutiklinis mygtukas	Automatinio audinių minkštiklio įdėjimo aktyvinimas ir išjungimas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Technologija AutoDose (automatinis dozavimas)“.
6	 AutoDose Skystos skalbimo priemonės jutiklinis mygtukas	Automatinio skalbiklio įdėjimo aktyvinimas ir išjungimas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Technologija AutoDose (automatinis dozavimas)“.
7	 Paleisti / pristabdyti jutiklinis mygtukas	Palieskite mygtuką, kad paleistumėte, pristabdytumėte prietaisą arba pertrauktumėte vykdomą programą.
8	 Nuotolinis paleidimas/ Atidėtas paleidimas jutiklinis mygtukas	Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte vieną iš dviejų arba abi parinktis. Ekrane rodomas atitinkamas indikatorius.  Nuotolinis paleidimas Pasirinkite šią parinktį ir prijunkite prietaisą prie programėlės. Palieskite šį mygtuką, ekrane kelias sekundes rodomas mirksintis indikatorius  Palietus mygtuką Paleisti / pristabdyti , ekrane rodomas indikatorius  ir Nuotolinis paleidimas yra patvirtintas.  Liečiant mygtuką Paleisti / pristabdyti , kai indikatorius  nustoja mirksėti, nuotolinis paleidimas neaktyvinamas, bet nustatyta programa paleidžiama.  Atidėtas paleidimas Šia parinktimi galite atidėti programos paleidimą patogesniai laikui. Pakartotinai lieskite mygtuką, kad nustatytumėte reikiamą atidėtą paleidimą. Laikas didinamas 30 minučių intervalais iki 90 minučių ir nuo 2 val. iki 20 val. Palietus mygtuką Paleisti / pristabdyti , ekrane rodomas indikatorius  ir pasirinktas atidėtas paleidimo laikas, o prietaisas pradeda atgalinę atskaitą.

 9 Time Manager jutiklinis mygtukas	Naudodami šią parinktį, galite sutrumpinti programos laiką. Žr. skyrelį „Time Manager“.
10 „Plus Steam“ jutiklinis mygtukas	Šia parinktimi pridėdama garinimo fazę, o po jos seka trumpa neglamžymo fazė baigiantis skalbimo programai. Garinimo fazė sumažina audinių susiglamžymą ir palengvina drabužių lyginimą. Garinimo fazės metu ekrane mirksi indikatorius .  Naudojant šią parinktį gali pailgėti programos trukmė. Kai programa sustabdoma, ekrane rodoma , indikatorius  išsijungia.  Naudojant mažą skalbinių kiekį galima pasiekti geresnių rezultatų.
 Vaikų saugos užraktas	Naudodami šią parinktį, galite apsaugoti prietaisą, kad vaikai nežaistų valdymo skydeliu. Norėdami įjungti / išjungti šią parinktį, palaikykite nuspaudę mygtuką , kol ekrane  įsijungs / užges. Jeigu jis aktyvus, paspaudus bet kurį mygtuką, mygtuko lemputė sumirksi 3 kartus.
11 Papildomas skalavimas jutiklinis mygtukas	Šia parinktimi prie pasirinktos skalbimo programos galima pridėti kelias skalavimo fazes. Naudokite šią parinktį žmonėms, kurie yra alergiški skalbimo priemonių likučiams ir kurių oda jautri.  Ši parinktis pailgina programos trukmę. Įsijungia atitinkamas indikatorius, esantis virš jutiklinio mygtuko, ir lieka šviesti per kitus ciklus, kol ši parinktis neišsijungia.
 Nuolatinė Ypač švelnus parinktis	Nustatykite parinktį, kad optimizuotumėte audinių minkštiklio pasiskirstymą ir audiniai būtų minkštesni. Rekomenduojama, kai naudojate audinių minkštiklį. Norėdami įjungti / išjungti šią parinktį, palaikykite nuspaudę mygtuką Papildomas skalavimas , kol ekrane  įsijungs / užges.  Ši parinktis pailgina programos trukmę. Parinkti lieka nuolat kitiems ciklams, kol ji neišsijungia.

Norėdami įtraukti į programą intensyvią fazę, palieskite šį mygtuką.
Įsijungia atitinkamas indikatorius virš jutiklinio mygtuko. Paspaudus šį mygtuką, netoli skalbiklio simbolio rodomas indikatorius **+** ir prietaisas automatiškai tiek papildomai skalbiklio, kai bus aktyvi automatinė skalbiklio talpyklė.

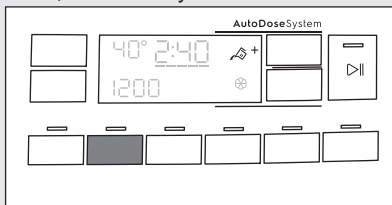

12

Intensyvus jutiklinis mygtukas

Jeigu automatinė skalbiklio talpyklė išjungta, šią parinktį galima vykdyti kaip įprastoje skalbyklėje, įpylus skalbiklio ar priedo rankiniu būdu į atitinkamą skyrį.



Jeigu paspausite skalbimo priemonės talpyklės mygtuką, kai aktyvi parinktis Intensyvus, funkcija AutoDose išjungiamą, bet parinktis Intensyvus liks aktyvi veikiant rankiniu režimu.



Ši parinktis pailgina programos trukmę.



13

Pirminis plovimas jutiklinis mygtukas

Naudokite šią parinktį, norėdami pridėti pirminio skalbimo fazę skalbiant 30 °C temperatūroje prieš skalbimo fazę. Įsijungia atitinkamas indikatorius virš jutiklinio mygtuko. Ši parinktis rekomenduojama labai nešvariems skalbiniais, ypač jeigu juose yra smėlio, dulkių, purvo ir kitų kietųjų dalelių. Pirminio skalbimo fazei bus automatiškai pridėta papildomai skalbiklio.



Pasirinkus pirminio skalbimo fazę, kai aktyvi AutoDose, prietaisas automatiškai dozuos skalbimo priemonę. Kai AutoDose yra išjungta, įdėkite skalbimo priemonės / priedo į dozavimo rutulį būgne.



Naudojant šias parinktis gali pailgėti programos trukmė.

Garso signalai

Prietaise yra skirtingi garso signalai, kurie veikia, kai:

- įjungiate prietaisą (specialus trumpas signalas);
- išjungiate prietaisą (specialus trumpas signalas);
- liečiate mygtukus (spragtelėjimo garsas);
- netinkamai pasirenkate (3 trumpi garsai);
- programa baigiama (maždaug 2 minučių trukmės garsų seka);
- prietaisas sugedo (maždaug 5 minučių trukmės trumpų garsų seka).

Norėdami **išjungti / įjungti** garso signalus, kurie skamba programai pasibaigus, vienu metu lieskite ir maždaug 6 sekundes palaikykite mygtukus Pirminis plovimas  ir Intensyvus .




Jeigu išjungsitė garso signalus, įvykus prietaiso veikimo sutrikimui, jie vis tiek veiks.

14 On/Off mygtukas


Kadangi budėjimo funkcija automatiškai išjungia prietaisą siekiant sumažinti energijos sąnaudas, keliais atvejais jums gali tekti vėl įjungti prietaisą. Išsamesnės informacijos rasite skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skyrelyje „Budėjimo parinktis“.

7.2 Valdymo skydelis (ekranas)

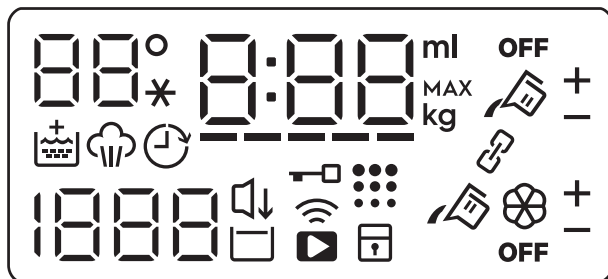

	Temperatūros sritis:  Temperatūros indikatorius. --* Šalto vandens indikatorius.
	Vaikų saugos užrakto indikatorius.
	„Wi-Fi“ ryšio indikatorius.
	Nuotolinio paleidimo indikatorius.
	Užrakintų durelių indikatorius.

	Atidėto paleidimo indikatorius.
0:00	Skaitmeninis indikatorius gali rodyti: • Programos trukmė, pvz. 2:40. • Atidėto paleidimo laikas, pvz. 2h. • ciklo pabaigą: 0:00. • įspėjamąjį kodą, pvz., E2 I; • klaidos indikatorių - - -. • Kiti nuostatų pranešimai. • Kai dirbate su APP: APP, AP (prieigos taškas), UPd (vyksta atnaujinimas). Žr. skyrių „Wi-Fi“ prijungimo nustatymas“.
-----	Time Manager indikatorius.
	„Soft Plus“ indikatorius.
	Garų ciklo indikatorius.
	Būgno valymo indikatorius Tai rekomendacija atlikti būgno valymą.
1888	Gręžimo sritis: Gręžimo greičio indikatorius - - - Išjungto gręžimo indikatorius. Gręžimo fazė išjungta.
	Tylus indikatorius.
	Skalavimo sulaikymo indikatorius.
88.8 ^{max}	Didžiausio skalbinių kiekio indikatorius (žr. skyrių „SensiCare System Skalbinių kiekio nustatymas“). MAX mirksės, kai skalbinių kiekis viršys didžiausią leistiną pasirinktos programos skalbinių kiekį.
88 ^{ml}	Skystų priedų kiekio indikatorius (žr. skyrių „AutoDose Technologija (automatinis dozavimas)“).
	AutoDose skalbimo priemonės indikatorius. Kai jis įsijungia, prietaisas automatiškai dozuoja skalbimo priemonę.
	AutoDose audinių minkštiklio indikatorius. Kai jis įsijungia, prietaisas automatiškai dozuoja audinių minkštiklį.
OFF	AutoDose būsenos indikatorius. Jis įsijungia, kai funkcija AutoDose yra išjungta.
	Susieto režimo indikatorius. Jis įsijungia, kai abu skyreliai yra susieti ir pripildyti to paties skalbiklio. AutoDose funkcija audinių minkštikliui išjungta.

7.3 Time Manager

Šia parinktimi galite sumažinti programos trukmę, atsižvelgiant į skalbinių kiekį ir jų nešvarumą.

Nustačius skalbimo programą, ekrane rodoma numatytoji jos trukmė ir ----- brūkšniai.

Palieskite mygtuką Time Manager , kad sumažintumėte programos trukmę pagal savo poreikius. Ekrane matysite naują programos trukmę, o brūkšnelių skaičius atitinkamai sumažės:

----- tinka dideliame vidutiniškai suteptų skalbinių kiekiui (pilnas būgnas).

---- greitas ciklas dideliame mažai suteptų skalbinių kiekiui (pilnas būgnas).

-- labai greitas ciklas mažesniame lengvai suteptų skalbinių kiekiui (pusė būgno).

- trumpiausias ciklas nedideliame skalbinių kiekiui atšviežinti.

Funkcija Time Manager galima tik su lentelėje nurodytomis programomis.

indikatorius			
	Eco 40-60	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■	■

indikatorius			
	Eco 40-60	Cottons	Synthetics
-----	■	■	■
----	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Numatytosios visų programų trukmės.

Time Manager su garinimo programomis

Jei nustatysite garų programą, šis mygtukas leis pasirinkti tris garinimo lygius ir atitinkamai pakeisti programos trukmę:

- ---- – intensyviausias;
- -- – vidutinis;
- - – mažiausias.

8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMAKART



Įrengiant ar prieš naudodami pirmą kartą, galite pastebėti šiek tiek vandens prietaise. Tai yra prietaise likęs vanduo po gamykloje atliktos funkcinės patikros, siekiant užtikrinti, kad prietaisas klientams būtų pristatytas geros veikiančios būklės ir nekeltų problemų.

1. Patikrinkite, ar visi gabenimo varžtai buvo išimti iš prietaiso.

2. Patikrinkite, ar yra elektros maitinimas ir atsuktas vandens čiaupas.
3. Būtinai pripildykite AutoDose talpykles skystos skalbimo priemonės  ir audinių minkštiklio . Skaitykite skyrelį „AutoDose bazinė nuostata“ skyriuje „Technologija AutoDose“.
4. Į būgną įpilkite 2 litrus vandens. Taip suaktyvinsite vandens išleidimo sistemą.

5. Nustatykite ir paleiskite programą medvilnei skalbti, parinkę aukščiausią temperatūrą, bet skalbinių į būgną nedėkite.

Taip iš būgno ir korpuso bus pašalintas visas galimas purvas.

9. TECHNOLOGIJA AUTODOSE (AUTOMATINIS DOZAVIMAS)




Atidžiai perskaitykite šį skyrį.

9.1 Įžanga

Naudojant tinkamą skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio dozę, geriau pasirūpinama skalbiniais ir užtikrinami geri skalbimo rezultatai.

Naudojant per daug skalbimo priemonės, galima sugadinti drabužius, o per mažai skalbimo priemonės negarantuoja gerų skalbimo rezultatų.

Šiame prietaise yra automatinė dozavimo sistema, galinti automatiškai tiekti tinkamą skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio dozę bei padėti išlaikyti audinių vientisumą ir spalvų ryškumą.

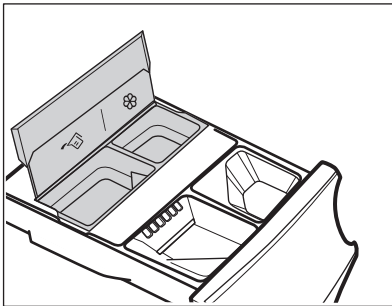

 AutoDose skalbimo priemonės rezervuaras.

 AutoDose audinių minkštiklio rezervuaras.

Prietaisas iš anksto gamykloje buvo nustatytas taip, kad tiktų daugumai naudotojų įpročių.

Paleidus programą, prietaisas automatiškai tiesks tinkamą kiekį skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio pagal

tikrą skalbinių kiekį, jeigu ekrane bus indikatoriai  ir (arba) .



Kai kuriose programose AutoDose yra IŠJUNGTA (valdymo skydelyje veikia **OFF**, o  ir (arba)  yra išjungti), nes yra skalbinių, kuriems reikalingos specialios skalbimo priemonės arba apdorojimas. Kai įsijungs **OFF**, į atitinkamą rankiniu būdu nustatytą papildymo skyrelį įpilkite skalbimo ir kitas apdorojimo priemones. Skyriuje „Programos“ skaitykite „AutoDose ir parinkčių suderinamumas su programomis“.



Papildomus paaiškinimus apie AutoDose ir išplėstinių nustatymų aktyvinimą rasite parsiisuntę programėlę.


9.2 Skalbimo priemonės dalytuvas su AutoDose talpyklėmis ir pripildymo rankomis skyreliai



Kai naudojate skalbimo priemonę ir kitas apdorojimo priemones, visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant skalbimo priemonių pakuočių. Mes visada rekomenduojame neviršyti maksimalaus nurodyto kiekio kiekviename skyrelyje (**MAX**).

Jeigu nustatytoje programoje abi AutoDose talpyklės yra aktyvios, skystos skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio įdedama automatiškai.


Jeigu nustatytoje programoje viena **AutoDose talpyklė arba abi talpyklės neaktyvios (OFF)**, gaminio į atitinkamą skyrelį įpilkite rankomis.

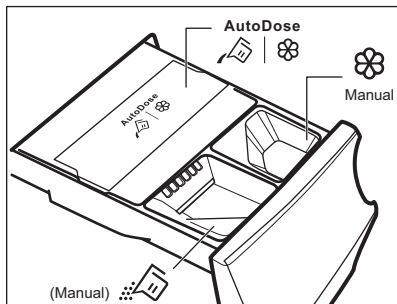

ĮSPĖJIMAS!

Nedėkite skalbiamųjų miltelių į AutoDose skyrelį.

-   AutoDose talpyklės **skystai skalbimo priemonei**  ir audinių minkštikliui .
-  Įpylimo rankomis skyrelis skalbimo fazei: **skalbiamiesiems milteliams arba skystai skalbimo priemonei.**

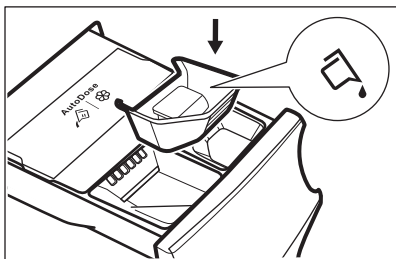

Kai naudojate skystą skalbimo priemonę, patikrinkite, ar įdėta **speciali talpyklė skystai skalbimo priemonei**. Žr. šio skyriaus skyrelį „Skalbimo priemonės ir priedų pildymas rankomis“. Skystos skalbimo priemonės talpyklė pristatoma būgno viduje.



- Manual Skystų **priedų** (audinių minkštiklio, audinių kondicionieriaus, krakmolo) įpylimo rankomis skyrelis.
- **MAX** Skalbimo priemonės / priedų kiekio maksimalus lygis.

9.3 AutoDose bazinė nuostata

Gamykloje iš anksto nustatytos dozės **dideliam skalbinių kiekiui skalbimo priemonės talpyklei yra 90 ml, o audinių minkštiklio talpyklei – 25 ml: optimali konfigūracija, tinkanti daugumai naudojimo sąlygų. Pagal šią nuostatą prietaisas apskaičiuos tikslią dozę kiekvienam skalbimui.**

Tačiau esant ekstremalioms sąlygoms (labai minkštas arba labai kietas vanduo) ir konkrečios rūšies skalbikliui (pavyzdžiui, labai didelės koncentracijos), rekomenduojame pakoreguoti iš anksto nustatytą dozę pagal ant skalbiklio ir audinių minkštiklio pakuotės pateiktus nurodymus: pvz., kai naudojate itin didelės koncentracijos skalbiklį, gali prireikti stipriai sumažinti iš anksto nustatytą dozę.

Jeigu skalbimo rezultatai netenkina arba skalbiant yra per daug putų, gali prireikti pakeisti gamylinę nuostatą. Kaip pakeisti bazinę nuostatą skaitykite skyrelyje „AutoDose konfigūravimo režimas“, bet prieš tai:

1. Nustatykite vandens kietumo lygį.

Patikrinkite vandens kietumo lygį savo rajone. Paprastai būna šie lygiai: minkštas, vidutinio kietumo ir kietas vanduo.

Jeigu reikia, susisiekite su vietos vandentiekio įmone, kad sužinotumėte savo vietovėje tiekiamo vandens kietumą.

2. Nustatykite pritaiktą skalbimo priemonės dozę.

Siūlomą naudoti kiekį rasite nurodytą skalbimo priemonės / audinių minkštiklio etiketėje. Šis pasiūlymas pateiktas remiantis trimis skirtingais veiksniais:

- Vandens kietumo lygis (žr. toliau pateiktą lentelę);
- vidutiniu nešvarumo lygiu;

- prietaiso nustatyta talpa (pvz., maksimalus skalbinių kiekis 9 kg). Jeigu ant gaminio talpyklės nurodyta mažesnės talpos

prietaisai, pritaikyta dozė turi būti padidinta.

Vandens kietumo lygiai

Lygiai	Vandens kietumo intervalas				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Minkštas	<15	<8	<10	<1,4	<140
Vidutinis ⁴⁾	15–25	8–14	0–17	1,5–2,5	150–250
Kietas	>25	>14	>17	>2,5	>250


- 1) Prancūziškieji laipsniai
- 2) Vokiškieji laipsniai
- 3) Angliškieji laipsniai
- 4) Gamyklinė nuostata tinka daugumai naudojimo sąlygų.

9.4 AutoDose konfigūravimo režimas




Ijunkite AutoDose konfigūravimo režimą, prieš nustatydami programą. Konfigūravimo režime gali būti atšauktos laikinos nuostatos.

1. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite kelias sekundes mygtuką On/Off .
2. Palaukite maždaug 10 sekundžių, kol prietaisas atliks savitikrą.
3. Pasukite programų pasirinkimo ratuką, kad pasirinktumėte skalbimo programą.
4. Norėdami įjungti konfigūravimo režimą, vienu metu kelias sekundes laikykite nuspaustus mygtukus Temperatūra  ir Grežimas , kol ekrano SEE kairėje bus rodoma ir mirksės skalbimo priemonės talpyklės  ir audinių minkštiklio talpyklės  indikatoriai ekrano dešinėje.

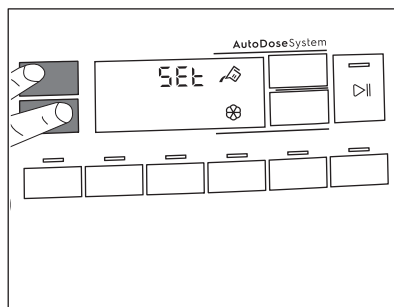


5. Palieskite susijusius talpyklės mygtukus, kad išjungtumėte ir įjungtumėte funkciją. Ekrane rodoma IŠJUNGTA, kai talpyklė yra neaktyvi, arba rodomas talpyklės indikatorius, kai ji yra įjungta.

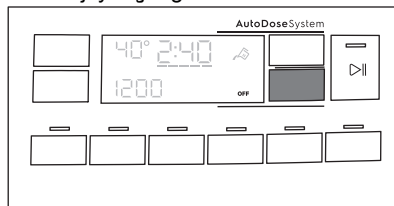

6. Norėdami nustatyti bazinę dozę, lieskite susijusios talpyklės mygtukus, kol bus rodoma numatytoji skalbimo priemonės dozė ir dvi rodyklės ekrano apačioje. Lieskite pakartotinai mygtuką Temperatūra , kad galėtumėte didinti dozę, ir

mygtuką Gręžimas  dozei mažinti.
Minimalus žingsnis yra 1 ml.

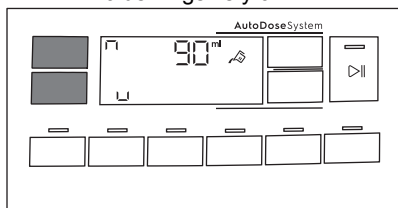


7. Maždaug po 10 sekundžių ekranas persijungia į programos informacinį ekraną arba dar kartą palaikykite nuspauštus mygtukus Temperatūra  ir Gręžimas , kad iškart išeitumėte.


9.5 Skalbimo priemonės ir priedų pildymas AutoDose sistemoje

-  Perskaitykite skyriuje „Naudingi patarimai“ skyrelį „Skalbimo priemonės ir kitos apdorojimo priemonės“.
-  Rekomenduojame neviršyti maksimalaus nurodyto kiekio (**MAX**).


1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

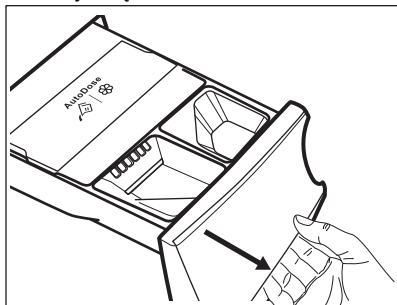


2. Nuimkite AutoDose dangtelį.

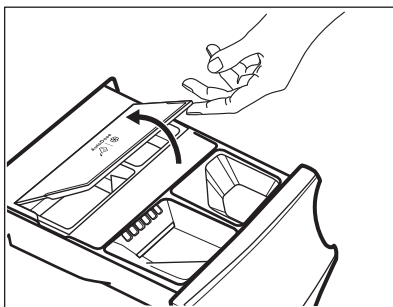


3. Įpilkite tik skystos skalbimo priemonės į AutoDose skalbimo priemonės talpyklę . Pilkite iki maksimalaus nurodyto lygio **MAX**.

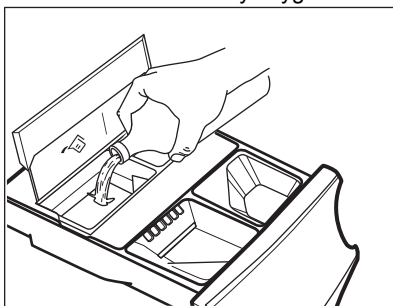


4. Įpilkite tik skystojo audinių minkštiklio į AutoDose audinių minkštiklio talpyklę . Pilkite iki maksimalaus nurodyto lygio **MAX**.

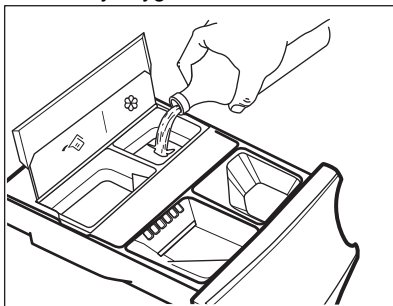

5. Uždėkite AutoDose dangtelį.

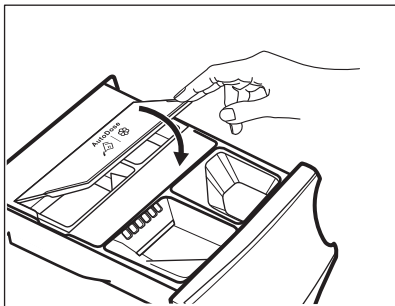

6. Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

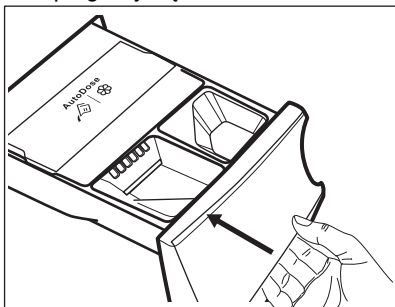

9.6 AutoDose mažo lygio rodinys



Nepildykite AutoDose talpyklių, nebent prietaisai rodytų, kad viena ar abi talpyklės yra tuščios.

Kai aktyvioje talpyklėje lieka mažai skalbimo priemonės, lėtai ir nuolat ekrane mirksi susijęs indikatorius.

Jis nustos mirksėti, kai skyrelis bus papildytas.

Jeigu talpyklė nepapildoma paleidus programą, indikatorius nustos mirksėti ir pradės šviesti nuolat. Baigus programą, jis vėl pradės mirksėti.

Jeigu AutoDose yra NEIŠJUNGTĄ, skyrelyje likus mažai priemonės, to skyrelio nustatyta dozė bus rodoma ekrane kelias sekundes kaskart atidarius stalčių, kad primintų, jog reikia jos papildyti.

Jeigu abeiose talpyklėse skalbimo priemonės yra mažai, mirksės abu

indikatoriai, bet bus rodoma tik nustatyta skalbimo priemonės dozė.



Jeigu talpyklės pripildomos prieš pirmą kartą įjungus prietaiso maitinimą, AutoDose indikatorius nemirksės.



DĖMESIO

Talpyklės reikia papildyti tos pačios rūšies ir prekės ženklų skalbimo priemonės / audinių minkštitiklio / priedo, kurie buvo naudoti anksčiau, arba prieš pildydami išvalykite talpyklės.


9.7 Perjungimas iš AutoDose į dozavimą rankiniu būdu

Paspaudus atitinkamo mygtuko simbolį, galima išjungti vienos ar abiejų priemonių funkciją AutoDose.


Pavyzdžiui:

- Norėdami išjungti audinių minkštitiklio dozavimą, spauskite mygtuką

Minkštitiklis , kol valdymo skydelyje nepamatysite **OFF**.

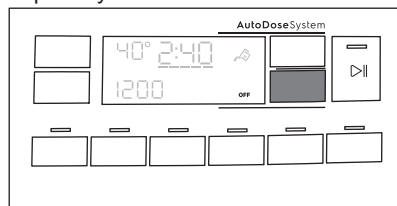

- Jeigu turite naudokite kitą nei AutoDose skyreliuose esančią priemonę, išjunkite skalbimo priemonės funkciją spausdami mygtuką Skalavimo priemonė , kol valdymo skydelyje nepamatysite **OFF**.

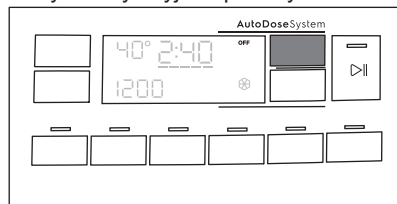


9.8 Išjungimas AutoDose

Jeigu nuolat norite naudoti dozavimą rankiniu būdu, galite visiškai išjungti AutoDose funkcijas.

Kai įjungsite AutoDose konfigūravimo režimą, paspaudę Temperatūra  ir Gręžimas  mygtukus:

1. Palieskite mygtukus Skalavimo priemonė  arba Minkštiklis  tiek kartų, kad valdymo skydelyje pamatytumėte **OFF**: AutoDose visiškai išjungžiama vienai ar abiem priemonėms.

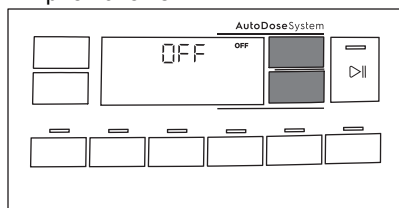

2. Po maždaug 10 sekundžių vėl bus rodomas programos informacijos ekranas.


9.9 Skalavimo priemonių ir priedų pildymas rankomis

Jums gali prireikti naudoti skirtingą skalavimo priemonę ar audinių minkštiklį, nei naudojate AutoDose talpyklėse. Pirmiausiai, įsitinkinkite, kad AutoDose talpyklės yra išjungtos, ir įpilkite skalavimo priemonės ir (arba) kitų apdorojimo priemonių į rankomis pildomus skyrelius.




Neviršykite maksimalaus nurodyto lygio (**MAX**).

1. Atidarykite skalavimo priemonės dalytuvą.

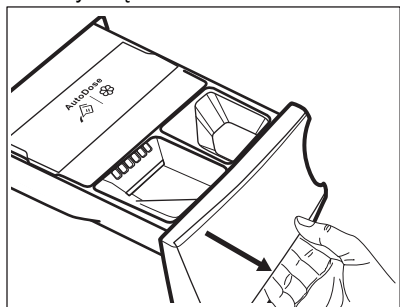


2. Pripilkite skalbiamųjų miltelių į skyrelį .

Jeigu naudojate skystą skalavimo priemonę, žr. skyrelį „Skystos skalavimo priemonės pildymas rankomis“.

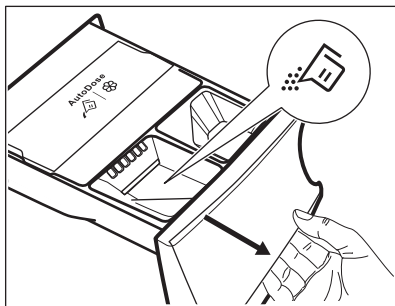


3. Jeigu norite, įpilkite audinių minkštiklio į skyrelį .

Manual .

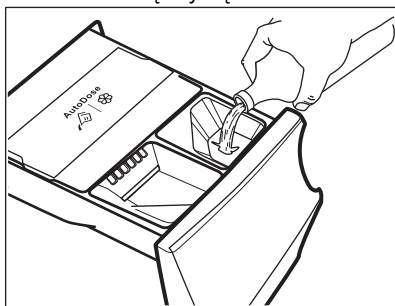


4. Uždarykite skalavimo priemonės dalytuvą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

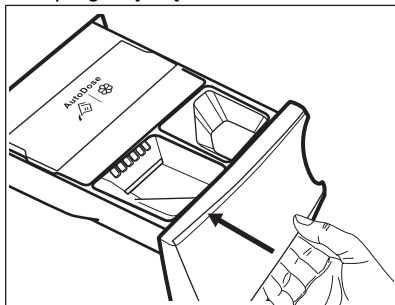


Skystos skalavimo priemonės pildymas rankomis

1. Įdėkite skystos skalavimo priemonės talpyklę.

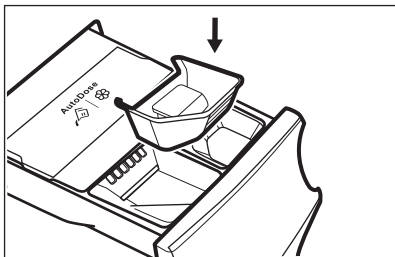

2. Pripilkite skystos skalbimo priemonės į skyrelį .

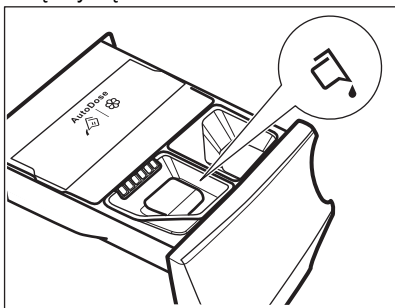

3. Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.



Jeigu prietaisas nebuvo naudotas daugiau kaip 4 savaites su pripildytais talpyklėmis, skalbimo priemonė / audinių minkštiklis gali tapti klampus arba išdžiūti. Reikia išvalyti stalčių, kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

9.10 Atidaryto stalčiaus indikacija

Kai vykdoma programa, skalbimo priemonės stalčius visada turi būti uždarytas.

Stalčiuje esantis jutiklis nustato, jei stalčius yra atidarytas (arba netinkamai uždarytas), kai vykdoma programa. Tokiu atveju prietaisas nedelsiant bus pristabdytas.

Jeigu paspausite mygtuką Paleisti / pristabdyti , girdėsis klaidos signalas ir ekrane esantys elementai bus išjungti, tik kelias sekundes švies AutoDose indikatoriai. Po to ekranas sugrįš į ankstesnę pristabdytą būseną.

Taip nutiks, netgi jei naudotojas išjungs AutoDose.

Norėdami iš naujo paleisti programą, įsitikinkite, kad stalčius tinkamai uždarytas ir spauskite mygtuką Paleisti / pristabdyti .

10. PROGRAMOS

10.1 Programų lentelė

Programa Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičių in- tervalas	Di- džiau- sias kiekis	Programos aprašymas (Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis)
Skalbimo programos			

Programa Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičių in- tervalas	Di- džiau- sias kiekis	Programos aprašymas (Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis)
Eco 40-60 40 °C ¹⁾	1600 aps./ min. (1600– 400 aps./ min.)	9 kg	Balta ir neblunkanti spalvota medvilnė. Įprastai nešvarūs skalbiniai. Energijos sąnaudos sumažėja, o skalbimo programos trukmė pailgėja, taip užtikrinami geri skalbimo rezultatai.
Cottons 40 °C 90 °C – šaltas	1600 aps./ min. (1600– 400 aps./ min.)	9 kg	Balta ir spalvota medvilnė. Mažai, vidutiniškai ir stipriai sutepti skalbiniai.
Synthetics 40 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min (1200–400 aps./min)	4 kg	Sintetiniai arba mišrūs audiniai. Įprastai nešvarūs skalbiniai.
Delicates 30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./ min. (1200– 400 aps./ min)	2 kg	Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė ir mišrūs. Vidutiniškai ir mažai sutepti skalbiniai.
 Wool/Silk 40 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./ min (1200–400 aps./min)	2 kg	Skalbyklėje skalbiami vilnoniai, rankomis skalbiami vilnoniai ir kiti audiniai pažymėti „skalbti rankomis“. 2)

Programa Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičių in- tervalas	Di- džiau- sias kiekis	Programos aprašymas (Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis)
Valymo garais programos  su sistema „FreshScent“ Garinimo programą galima naudoti drabužių susiglamžymui mažinti³⁾ Skalbiniai, kuriuos tereikia atnaujinti, kad būtų galima išvengti pilno skalbimo. Audinių plaušeliai atlaisvinami ir po to juos galima lengvai išlyginti. Programai pasibaigus, greitai išimkite skalbinius iš būgno⁴⁾ Garinimo programa neatlieka jokio higieninio ciklo. Nenustatykite garinimo programos šių rūšių gaminams: • skalbiniams, netinkantiems džiovinti džiovyklėje; • skalbiniams, valomiems tik cheminiu būdu. ELECTROLUX kvapas. Jeigu naudosite šį specialų švelnų kvapą, Jūsų skalbiniai kvėpės kaip ką tik išskalbti: įpilkite vienos dozės buteliuką į skyrelį  ir paleiskite garinimo programą. Kai dedate mažesnę skalbinių kiekį, sumažinkite kvapo dozę. Mygtuku Time Manager galite sumažinti programos trukmę, jei skalbinius reikia skalbti šaltame vandenyje. NEGALIMA: • kvapu apdorotų drabužių džiovinti džiovyklėje. Jis išgaruos; • naudoti kvapo kitais tikslais, nei nurodyta; • naudoti kvapo naujiems drabužiams. Naujuose drabužiuose gali būti likusių apdailos junginių, kurie nesuderinami su kvapu.  Kvapų buteliukus galite įsigyti ELECTROLUX parduotuvėje arba pas įgaliotąją prekybos atstovą.			
 Freshscent	1 kg		Medvilnė, sintetika, ploni audiniai. Trumpa ir švelni garinimo programa atnaujins netgi pačių ploniausių audinių drabužius, įskaitant labai plonų audinių drabužius su žvyneliais, nėriniais ir pan. Su mažesniais skalbinių kiekiais programos trukmę galima sutrumpinti naudojant Time Manager parinktį.  ĮSPĖJIMAS! Šios programos nenaudokite vilnoniams drabužiams ir drabužiams, kurių priežiūros etiketėje nurodyta, kad juos galima valyti tik cheminiu būdu.
Specialiosios programos			
Spin/Drain	1600 aps./min. (1600–400 aps./min.)	9 kg	Visi, išskyrus vilnonius ir labai plonus audinius. Skalbinių gręžimas ir vandens išpylimas iš būgno.

Programa Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičių in- tervalas	Di- džiau- sias kiekis	Programos aprašymas (Skalbinių rūšis ir suteptimo lygis)
Rinse	1600 aps./ min. (1600– 400 aps./ min.)	9 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalbinių skalavimo ir gręžimo programa. Numatytasis gręžimo greitis taikomas su medvilnės skalbimo programomis. Sumažinkite gręžimo greitį, atsižvelgdami į skalbinių rūšį. Jeigu norite pridėti skalavimo ciklą (-ų), nustatykite Papildomas skalavimas parinktį. Esant mažam gręžimo greičiui, prietaisas skaudina švelniai ir gręžia trumpai.
Papildomos skalbimo programos			
Duvet 40 °C 60 °C – šaltas	800 aps./m in (800–400 aps./min)	3 kg	Vienas sintetinis užklotas, drabužiai su paminkštinimais, antklodės, pūkinės striukės ir pan.
Rapid 20min 30 °C 40–30 °C	1200 aps./ min. (1200– 400 aps./ min.)	3 kg	Sintetika ir mišrūs audiniai. Mažai sutepti skalbiniai ir atnaujinami skalbiniai.

Programa Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičių in- tervalas	Di- džiau- sias kiekis	Programos aprašymas (Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis)
 Outdoor 30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./ min (1200– 400 aps./ min)	2.5 kg ⁵⁾ 1 kg ⁶⁾	 Nenaudokite audinių minkštiklio ir patikrinkite, ar ploviklio dalytuve nėra audinių minkštiklio likučių. Sintetiniai sporto drabužiai. Ši programa yra skirta švelniam šiuolaikiškų lauko sportinių drabužių skalbimui ir ji taip pat tinka drabužių, skirtų sporto klubui, dviračių sportui ar bėgiojimui, ir panašių drabužių skalbimui. Rekomenduojamas skalbinių kiekis – 2.5 kg. Vandeniui atsparūs, vandeniui atsparūs ir orui pralaidūs audiniai bei vandeniui nepralaidūs audiniai. Šią programą taip pat galima naudoti kaip vandens nepralaidumo atkūrimo ciklą, specialiai sukurtą drabužiams su hidrofobine danga apdoroti. Norėdami atlikti vandens nepralaidumo atkūrimo ciklą, atlikite šiuos veiksmus: • Į  skylėlį pripilkite skalbiklio. • Įpilkite specialios audinių nepralaidumo vandeniui atkūrimo priemonės į stalčiaus audinių minkštiklio skylėlį . • Sumažinkite skalbinių kiekį iki 1 kg.  Norėdami pagerinti apsaugos nuo vandens savybes, naudokitės džiovyklės nustatymu Outdoor (jei yra ir jei drabužius galima džiovinti džiovyklėje).
Denim 30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./m in (1200 – 400 aps./ min)	4 kg	Speciali programa džinsiniams drabužiams su švelniu skalbimo ciklu, kad mažiau išbluktų spalva ir neatsirastų žymių. Siekiant aukštesnės skalbimo kokybės, rekomenduojame skalbti mažesnę skalbinių kiekį.
Anti-Allergy 60 °C	1600 aps./ min. (1600 – 400)	9 kg	Balti medvilniniai skalbiniai. Veiksminga skalbimo programa su garinimu pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų⁷⁾ Viso skalbimo ciklo metu palaikoma virš 60 °C temperatūra; papildomas audinių pluošto garinimo ciklas; patobulintas skalavimo ciklas užtikrina likusių skalbimo priemonių ir mikroorganizmų pašalinimą. Ši programa taip pat užtikrina žiedadulkių ir kitų alergizuojančių dalelių kiekio sumažinimą.

Programa Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičių in- tervalas	Di- džiau- sias kiekis	Programos aprašymas (Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis)
UltraWash 30 °C 60–30 °C	1600 aps./ min (1600–400 aps./min.)	5 kg	Medvilniniai skalbiniai. Intensyvi programa, užtikrinanti gerus skalbimo rezultatus per trumpą laiką.

1) Pagal Komisijos reglamentą ES 2019/2023 šia 40 °C programa galima išskalbti vidutiniškai nešvarius medvilninius skalbinius, kuriuos reikia skalbti 40 °C ar 60 °C temperatūroje, tame pačiame cikle.



Informacija apie pasiekiamą skalbinių temperatūrą, programos trukmę ir kitus duomenis pateikta skyriuje „Sąnaudų vertės“. Energijos sąnaudų atžvilgiu veiksmingiausios programos paprastai yra tos, kurioms naudojama žemesnė temperatūra ir kurių trukmė ilgesnė.

- 2) Šio ciklo metu būgnas sukasi lėtai ir skalbia švelniai. Gali atrodyti, kad būgnas nesisuka arba sukasi netinkamai, bet tai su šia programa normalu.
- 3) Garinimo programa nepašalina ypač intensyvių kvapų.
- 4) Po apdorojimo garais skalbiniai gali būti drėgni. Padžiaukite skalbinius kelioms minutėms.
- 5) Skalbimo programa.
- 6) Skalbimo programa ir apsaugos nuo vandens savybių atkūrimo fazė.
- 7) Išbandyta su „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (tyrimo ataskaitos Nr. 202120117).

10.2 AutoDose ir parinkčių suderinamumas su programomis



Papildomomis programomis ir nustatymais galėsite naudotis atsisiuntę PROGRAMĖLĘ.

	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Freshscent	Spin/Drain	Rinse	Duvet	Rapid 20min	Outdoor	Denim	Anti-Allergy	UltraWash
AutoDose Skalbimo priemonė	■	■	■	■						■	■	■	■	■

	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Freshscent	Spin/Drain	Rinse	Duvet	Rapid 20min	Outdoor	Denim	Anti-Allergy	UltraWash
 AutoDose Audinių minkštiklis	■	■	■	■	■			■	■	■		■	■	■
 Gręžimas	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
 Be gręžimo	■	■	■	■	■		■ ¹⁾		■	■	■	■	■	■
 Skalavimo sulaikymas	■	■	■	■	■			■			■	■	■	■
 Tylioji		■	■	■								■		
 Pirminis plovimas	■	■	■										■	
 Intensyvus 2)	■	■	■									■	■	
 Papildomas skalavimas	■	■	■	■				■			■	■	■	■
 Ypač švel- nus	■	■	■	■					■			■	■	■
 „Plus Steam“ 2)	■	■	■									■		
 Time Ma- nager	■	■	■			■								

2) Šios parinktės negalima pasirinkus žemesnę nei 40 °C temperatūrą.

Skalbimo programas atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai ¹⁾	Universalī skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	--
UltraWash	▲	▲	▲	--	--

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbiamuosius miltelius.

▲ = rekomenduojama

-- = nerekomenduoja

10.3 Woolmark Wool Care - Žalias



Bendrovė „The Woolmark Company“ patvirtino šios skalbyklės vilnos skalbimo ciklą gaminiams, kurių sudėtyje yra vilnos ir kurių etiketėse nurodyta „skalbti rankomis“, su sąlyga, kad tokie gaminiai bus skalbiami laikantis jų etiketėse ir šios skalbyklės gamintojo pateiktų nurodymų. M1361 „Woolmark“ simbolis daugelyje šalių yra sertifikavimo ženklas.

11. 📶 „WI-FI“ NUSTATYMAS

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir susieti su mobiliaisiais įrenginiais.

Naudodami šią funkciją galite gauti pranešimus, stebėti ir valdyti prietaisą mobiliuoju įrenginiu.

Gamykliniuose nustatymuose „Wi-Fi“ yra išjungtas.

Jei norite susieti prietaisą ir naudoti papildomas funkcijas, atlikite toliau nurodytus žingsnius.

- Įjunkite belaidį tinklą.
- Mobilųjį prietaisą prijunkite prie belaidžio tinklo.

Dažnis	2412–2472 GHz Europos rinkai
Protokolas	IEEE 802,11 bgn dvikryptis radijo ryšys
Maksimali galia	< 20 dBm

11.1 Diegimas ir konfigūravimas "My Electrolux"



"My Electrolux" leidžia kontroliuoti skalbimo procesus per mobilųjį įrenginį.

Turi daugybę programų, naudingų funkcijų ir informacijos apie gaminį, tinkamai pritaikytos prietaisui.

Programėlėje galite pasirinkti prietaiso valdymo skydelyje jau prieinamas programas ir naudotis papildomomis programomis, kurios prieinamos tik iš mobiliojo įrenginio.

Papildomos programos einant laikui gali pasikeisti, atsiradus naujoms programėlės versijoms. Asmeniškai pritaikyta skalbinių priežiūra – viskas iš mobiliojo įrenginio.

Kai prijungiate prietaisą prie programos, būkite šalia savo išmaniojo įrenginio.

Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys yra prijungtas prie belaidžio tinklo.


1. Savo išmaniajame įrenginyje atverkite „App Store“.
2. Atsisiųskite ir įdiekite programėlę "My Electrolux".
3. Patikrinkite, ar įjungėte prietaise „Wi-Fi“ ryšį. Jeigu ne, skaitykite kitą

- paragrafą „Prietaiso belaidžio ryšio konfigūravimas“.
4. Paleiskite programą. Pasirinkite šalį bei kalbą ir prisijunkite su savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Jeigu neturite paskyros, susikurkite ją laikydamiesi "My Electrolux" pateiktų nurodymų.
 5. Laikykitės programoje pateiktųjų nurodymų dėl prietaiso registracijos ir konfigūravimo.

11.2 Skalbyklės belaidžio ryšio konfigūravimas


1. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą On/Off mygtuką. Palaukite maždaug 10 sekundžių, prieš tęsdami belaidį konfigūravimą.
2. Programų pasirinkimo rankenėle pasirinkite programą.
3. Vienu metu kelias sekundes paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtukus  ir , kol pasigirs spragtelėjimas. Atleiskite mygtukus. Valdymo skydelyje 5 sekundes matysite  ir pradės mirksėti  indikatorius.

Paleidžiamas belaidis modulis.

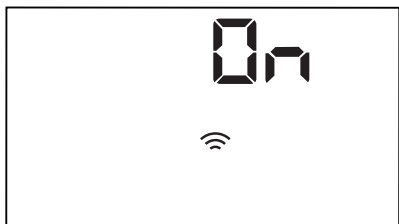

-  Įsitikinkite, kad programa paruošta ryšiui.

4. Maždaug po 45 sekundžių valdymo skydelyje matysite  (**prieigos tašką**).

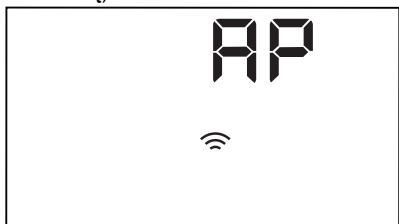

Prieigos taškas bus atviras maždaug 3 minutes.

-  Kol prietaisas yra aktyvintas, jis mėgins prisijungti su išsaugotais kredencialais, kol „Wi-Fi“ nebus išjungtas arba kredencialai atkurti.
5. Sukonfigūruokite "My Electrolux" programėlę išmaniajame įrenginyje ir laikydamiesi nurodymų prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo.
 6. Jeigu sukonfigūruotos prijungimo galimybės, kai vėl rodomas informacijos apie programą ekranas, ekrane bus rodomas indikatorius .



-  Kaskart įjungus prietaisą, prietaisui prireiks 45 sekundžių automatiškai prisijungti prie tinklo. Kai indikatorius  nustoja mirksėti, ryšys yra užmegztas.

Norėdami išjungti belaidį ryšį, vienu metu kelias sekundes palaikykite nuspaustus  ir  mygtukus, kol išgirsite pirmą garso signalą. Atleiskite mygtukus. Valdymo skydelyje 5 sekundes bus matomas **OFF**.

-  Jeigu išjungsitė ir vėl įjungsitė prietaisą, belaidis ryšys automatiškai išsijungs.

Norėdami pašalinti belaidžio ryšio kredencialus, vienu metu nuspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nuspaudę mygtukus  ir , kol išgirsite antrą garso signalą: --- indikatorius.

11.3 Nuotolinis paleidimas

Nuotolinio paleidimo funkcija leidžia paleisti ciklą nuotoliniu būdu.



Nuotolinis valdymas aktyvinamas automatiškai, kai paspaudžiate mygtuką Paleisti / pristabdyti ►|| programai paleisti; skalbimo programą taip pat galima paleisti nuotoliniu būdu.

Kai įdiegta programa ir yra belaidis ryšys, taip pat galite aktyvinti nuotolinį paleidimą:

1. Palieskite mygtuką Nuotolinis paleidimas ir ekrane kelias sekundes bus rodomas indikatorius APP.



2. Palieskite mygtuką Paleisti / pristabdyti ►||, kad suaktyvintumėte nuotolinį paleidimą prieš nustojant mirksėti indikatorius APP.

Programų suvestinės ekrane rodomi indikatoriai ir ir durelės yra užrakintos. Dabar galite nuotoliniu būdu paleisti programą.



Liečiant mygtuką Paleisti / pristabdyti ►||, kai indikatorius APP nustoja mirksėti, nuotolinis paleidimas neaktyvinamas, bet nustatyta programa paleidžiama.

Norėdami atjungti nuotolinį paleidimą, bakstelėkite mygtuką Nuotolinis paleidimas ir patvirtindami paspauskite mygtuką Paleisti / pristabdyti ►||.



Atkurta padėtis • išjungia nuotolinį paleidimą.

11.4 Atnaujinimas belaidžiu būdu

Programėlė gali paraginti atlikti prietaiso atnaujinimą.

Atnaujinimą galima atlikti tik per programėlę.

Jeigu vykdoma programa, programėlė informuos, kad atnaujinimas bus pradėtas programai pasibaigus.

Atnaujinimo metu prietaiso ekrane rodoma UPd.

Neišjunkite prietaiso ir neištraukite jo kištuko, kai jis atnaujinamas.

Prietaisą vėl bus galima naudoti baigus atnaujinimą be jokio pranešimo apie sėkmingą atnaujinimą.

Jeigu įvyksta klaida, prietaiso ekrane rodoma : paspauskite bet kurį mygtuką arba pasukite rankenėlę, kad prietaisas vėl įprastai veiktų.

12. KASDIENIS NAUDOJIMAS



ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

12.1 Prietaiso įjungimas


1. Įjunkite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą.
2. Atsukite vandens čiaupą.

3. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite kelias sekundes mygtuką On/Off. Girdimas trumpas signalas.

12.2 Skalbinių įdėjimas

1. Atidarykite prietaiso dureles.
2. Prieš dėdami skalbinius į prietaisą, ištuštinkite kišenės ir išlankstykite juos.

3. Skalbinius į būgną dėkite po vieną. Nedėkite per daug skalbinių į būgną.
4. Gerai uždarykite dureles.

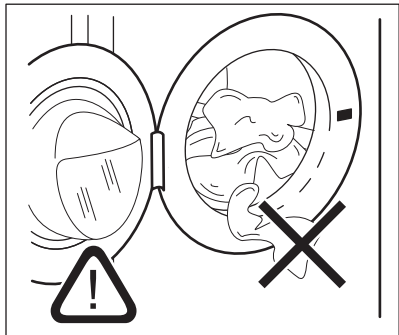

DĖMESIO

Patikrinkite, ar skalbinių neįstrigo tarp tarpiklio ir durelių, kad išvengtumėte vandens nuotėkio ir skalbinių sugadinimo.



Skalbiant alyvos, tepalo dėmės gali susigadinti skalbyklės guminės dalys.

12.3 Skalavimo ir kitų priemonių naudojimas

Jeigu nustatytoje programoje abi AutoDose talpyklės yra aktyvios, skalavimo priemonės ir audinių minkštiklio įdedama automatiškai.

Jeigu nustatytoje programoje viena AutoDose talpyklė arba abi talpyklės neaktyvios (OFF), gaminio į atitinkamą skyrelį įpilkite rankomis.

12.4 Programos nustatymas



Jeigu norite pakeisti automatinį skalavimo priemonės ar audinių minkštiklio dozavimą, įjunkite AutoDose konfigūravimo režimą, prieš nustatydami bet kokią programą. Konfigūravimo režime gali būti atšauktos laikinos nuostatos. Skaitykite skyrelį „AutoDose konfigūravimo režimas“ skyriuje „Technologija AutoDose (automatinis dozavimas)“.

1. Pasukite programų pasirinkimo ratuką, kad pasirinktumėte norimą skalavimo programą.

Mirksi mygtuko Paleisti / pristabdyti ►|| indikatorius.

Ekrane rodoma orientacinė programos trukmė.

2. Norėdami pakeisti temperatūros ir (arba) gręžimo greičio nuostatą, palieskite atitinkamus mygtukus.
3. Jeigu norite, nustatykite vieną arba daugiau parinkčių, palietę atitinkamus mygtukus. Ekrane įsijungs susiję indikatoriai ir atitinkamai pasikeis pateikiama informacija.



Jeigu pasirinkimas **negalimas**, skambės garso signalas ir ekrane bus rodoma — — —.

12.5 Programos paleidimas



Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas skalbiklio dalytuvas, kitaip programa nebus paleista.

Programą paleiskite palietę mygtuką Paleisti / pristabdyti ►||. Kai mygtuko indikatorius išjungtas ir nemirksi (pvz., programos ratukas netinkamoje padėtyje), programos paleisti negalima. Atitinkamas indikatorius nustoja mirksėti ir pradeda šviesti nepertraukiamai.

Programa paleidžiama, dūrelės užrakinamos. Ekrane rodomas indikatorius .

-  Vandens išleidimo siurblys trumpai veikia, prieš prietaisą pripildant vandeniu.

12.6 Programos paleidimas su atidėtu paleidimu

1. Pakartotinai lieskite mygtuką Atidėtas paleidimas , kol ekrane bus rodomas norimas atidėto paleidimo laikas. Ekrane rodomas indikatorius .

2. Palieskite mygtuką Paleisti / pristabdyti . Prietaiso dūrelės užrakinamos ir paleidžiama atidėto paleidimo atgalinė laiko atskaita. Ekrane rodomas

indikatorius .

Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui, programa pradeda automatiškai.

Atidėto paleidimo atšaukimas prasidėjus atgalinei atskaitai

Norėdami atidėtą paleidimą atšaukti:

1. Pakartotinai lieskite mygtuką Atidėtas paleidimas , kol ekrane bus rodomas norimas atidėto paleidimo laikas. Ekrane rodomas indikatorius .

Palieskite mygtuką Paleisti / pristabdyti . Prietaiso dūrelės užrakinamos ir paleidžiama atidėto paleidimo atgalinė laiko atskaita. Ekrane rodomas

indikatorius .

Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui, programa pradeda automatiškai.

2. Palieskite mygtuką Paleisti / pristabdyti  prietaisui pristabdyti. Mirksi atitinkamas indikatorius.
3. Pakartotinai lieskite mygtuką Atidėtas paleidimas , kol ekrane bus rodoma  ir indikatorius  išsijungs.
4. Norėdami nedelsiant paleisti programą, dar kartą palieskite mygtuką Paleisti / pristabdyti .

Atidėto paleidimo pakeitimas prasidėjus atgalinei atskaitai

Norėdami atidėtą paleidimą pakeisti:

1. Palieskite mygtuką Paleisti / pristabdyti  prietaisui pristabdyti. Mirksi atitinkamas indikatorius.
2. Pakartotinai lieskite mygtuką Atidėtas paleidimas , kol ekrane bus rodomas norimas atidėto paleidimo laikas.
3. Norėdami pradėti naują atgalinę atskaitą, dar kartą palieskite mygtuką Paleisti / pristabdyti .

12.7 SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas

-  Ekrane rodoma programos trukmė numatyta **vidutiniam arba dideliu skalbinių kiekiui**.

Palietus Paleisti / pristabdyti  mygtuką, maksimalaus nurodyto skalbinių kiekio indikatorius išsijungs, o SensiCare System pradės skalbinių svorio nustatymą:

1. Prietaisas per 30 sekundžių nustatys skalbinių kiekį. Programose, kur galima Time Manager, šios fazės metu Time Manager juostose ----, žemiau laikrodžio, bus rodoma paprasta animacija. Būgnas šiek tiek pasisuks.
2. Programos trukmė atitinkamai bus pakoreguota, ji gali pailgėti arba sutrumpėti. Dar po 30 sekundžių prasidės vandens pripildymo etapas.

Skalbinių kiekio nustatymo pabaigoje, **jeigu būgnas yra perkrautas**, ekrane mirksi indikatorius **MAX**: šiuo atveju 30 sekundžių galima pristabdyti prietaisą ir išimti kelis drabužius.

Išėmę kelis drabužius palieskite Paleisti / pristabdyti  mygtuką, kad dar kartą paleistumėte programą. SensiCare ciklą galima kartoti ne daugiau trijų kartų (žr. 1 punktą).

Dėmesio! Jeigu skalbinių kiekio nesumažinsite, skalbimo programa įsijungs nepaisant per didelio skalbinių kiekio. Tokiu atveju skalbiniai gali likti tinkamai neišskalbti.



Maždaug po 20 min. programos trukmė gali pasikeisti priklausomai nuo to, kiek vandens sugeria skalbiniai.



SensiCare aptikimas vykdomas tik su pilnomis skalbimo programomis, kurių trukmė nėra sutrumpinta Time Manager mygtuku.



Su kai kuriomis programomis SensiCare funkcija negalima, pvz., Wool/Silk, Rinse, Gręžimas ir trumpųjų ciklų programose.

12.8 Programos pertraukimas ir parinkčių keitimas

Kai programa vykdoma, galite keisti **tik kelias** parinktis:

1. Palieskite mygtuką **Paleisti / pristabdyti** . Mirksi atitinkamas indikatorius.
2. Pakeiskite parinktį. Ekrane pateikiama informacija atitinkamai pasikeičia.
3. Dar kartą palieskite mygtuką **Paleisti / pristabdyti** . Skalbimo programa tęsiama toliau.

12.9 Paleistos programos atšaukimas

1. Norėdami atšaukti programą ir išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką **On/Off**.
2. Norėdami vėl įjungti prietaisą, paspauskite mygtuką **On/Off**.



Jei SensiCare System pasibaigė ir prasidėjo vandens pripildymo ciklas, nauja programa pasileis **nekartojant SensiCare System**. Vanduo ir skalbimo priemonės neišpilami siekiant sumažinti atliekų kiekius. Ekrane rodoma maksimali programos trukmė atnaujinama maždaug kas 20 minučių paleidus naują programą.

Taip pat galima atšaukti ir kitu būdu:

1. Pasukite pasirinkimo rankenėlę ties padėtimi „Atkūrimas“ .
2. Palaukite 1 sekundę. Valdymo skydelyje matysite .

Dabar galite pasirinkti naują programą.

12.10 Durelių atidarymas. Drabužių įdėjimas



Jeigu temperatūra yra per aukšta, per daug vandens būgne ir (arba) būgnas vis dar sukasi, jūs neturite atidaryti durelių.

Veikiant programai arba atidėto paleidimo funkcijai, prietaiso durelės yra užrakintos. Ekrane rodomas indikatorius .

1. Palieskite mygtuką **Paleisti / pristabdyti** . Ekrane išsijungia susijęs durelių užrakimo indikatorius.
2. Atidarykite prietaiso dureles. Jeigu reikia, pridėkite arba išimkite skalbinius. Uždarykite dureles ir palieskite mygtuką **Paleisti / pristabdyti** .

Programa arba atidėto paleidimo funkcija tęsiama toliau.

12.11 Programos pabaiga

Programai pasibaigus, prietaisas išjungiamas automatiškai. Girdimi garso signalai (jeigu jie įjungti). Ekrane rodoma .

Užgesa mygtuko Paleisti / pristabdyti  indikatorius.

Durelės atrakinamos ir užgesa indikatorius .

1. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką On/Off. Pasibaigus programai, po penkių minučių energijos taupymo funkcija automatiškai išjungia prietaisą.

 Vėl įjungus prietaisą, ekrane rodoma ankstesnės programos pabaiga. Norėdami nustatyti naują ciklą, pasukite programų pasirinkimo ratuką.

2. Išimkite skalbinius iš prietaiso.
3. Patikrinkite, ar būgnas yra tuščias.
4. Palikite dureles ir ploviklio dalytuvą pravirą, kad nesusidarytų pelėsių ir nemalonių kvapų.

12.12 Vandens išleidimas pasibaigus ciklui

Jeigu pasirinkote programą arba parinktį, kurios atveju po paskutinio skalavimo vanduo iš būgno neišleidžiamas, programa yra baigta, tačiau:

- Laiko srityje rodoma , o ekrane rodomos užrakintos durelės .
- Pradės mirksėti mygtuko Paleisti / pristabdyti  indikatorius.
- Būgnas vis dar reguliariai pasukamas, kad skalbiniai nesusiglamžytų.
- Durelės liks užrakintos.
- Jeigu norite atidaryti dangtį, išleiskite vandenį:

1. Jeigu reikia, palieskite mygtuką Grėžimas , kad sumažintumėte prietaiso rekomenduojamą grėžimo greitį.
2. Paspauskite mygtuką Paleisti / pristabdyti : prietaisas išleis vandenį ir prasidės grėžimo ciklas. Parinkties skalavimo sulaikymo indikatorius  arba  išnyksta.

 Jeigu nustatėte Tylus , ir paspaudėte mygtuką Paleisti / pristabdyti  grėžimo greitis nepasikeis, o prietaisas tik išleis vandenį.

3. Programai pasibaigus ir užrakintų durelių indikatoriumi  užgesus, galite atidaryti dureles.
4. Norėdami išjungti prietaisą kelias sekundes palaikykite paspaustą mygtuką On/Off.

12.13 Budėjimo funkcija

Budėjimo funkcija automatiškai išjungia prietaisą, kad sumažėtų energijos sąnaudos, kai:

- Jūs nenaudojate prietaiso 5 minutes, kai nevykdoma jokia programa. Norėdami vėl įjungti prietaisą, paspauskite mygtuką On/Off.
- Praėjus 5 minutėms nuo skalbimo programos pabaigos. Norėdami vėl įjungti prietaisą, paspauskite mygtuką On/Off. Ekrane rodoma paskutinės programos pabaiga. Norėdami nustatyti naują ciklą, pasukite programų pasirinkimo ratuką. Jeigu ratukas pasukamas į padėtį

„Atkūrimas“ , prietaisas automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.

 Jeigu nustatėte programą ar parinktį, kuriai pasibaigus vanduo paliekamas būgne, budėjimo funkcija **neišjungs** prietaiso, kad primintų jums išleisti vandenį.

 Nuotolinis valdymas slopina budėjimo parinktį, bet po 15 minučių prietaise įjungiamas tinklo budėjimo režimas ir ekrane rodomas tik indikatorius .

13. PATARIMAI




ISPĖJIMAS!


Žr. saugos skyrius.

13.1 Skalbinių sudėjimas

- Suskirstykite skalbinius į baltus, spalvotus, sintetinius, plonų audinių ir vilnonius.
- Vadovaukitės skalbimo nurodymais, pateiktais skalbinių priežiūros etiketėse.
- Neskalkbkite kartu baltų ir spalvotų gaminių.
- Kai kurie spalvoti gaminiai pirmo skalbimo metu gali pakeisti spalvą. Rekomenduojame juos pirmą porą kartų skalbti atskirai.
- Daugiasluoksnius audinius, vilnonius ir išmargintus gaminius išverskite.
- Apdorokite sunkiai įveikiamas dėmes.
- Sunkiai pašalinamoms dėmėms skalbti naudokite specialią skalbimo priemonę.
- Atsargiai elkitės su užuolaidomis. Nuimkite kabliukus ir sudėkite užuolaidas į skalbimo maišelį arba pagavės užvalkalą.
- Jeigu skalbinių labai mažai, gręžimo metu gali kilti balanso problemų ir pernelyg didelė vibracija. Jeigu taip nutiktų:
 - a. pertraukite programą ir atidarykite dureles (žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“);
 - b. rankomis paskirstykite skalbinius, kad visi daiktai būtų vienodai pasiskirstę būgne;
 - c. paspauskite mygtuką Paleisti / pristabdyti. Gręžimo fazė tęsiama.
- Užsekite užvalkalus, užtraukite užtrauktukus, užsekite kilpas ir spaustukus. Suriškite diržus, raiščius, batų raištelius, kaspinus ir visus kitus laisvus elementus.
- Neskalkbkite skalbinių be apsiuvimų arba su prakirpimais. Naudokite skalbimo maišelį mažiems ir (arba) ploniems daiktams (pvz., vielutėmis sutvirtintoms liemenėlėms, diržams, pėdkelnėms, batų raišteliams, kaspinams ir pan.) skalbti.

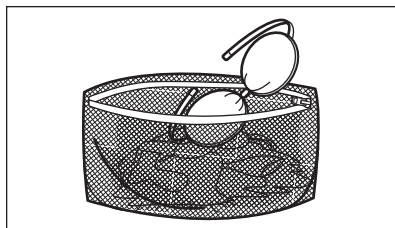

- Ištuštinkite kišenes ir skalbinius išlankstykite.

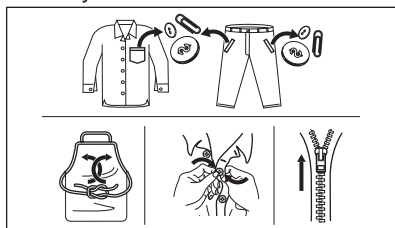

13.2 Sunkiai įveikiamos dėmės

Kai kurių dėmių vien vandeniu ir skalbimo priemone pašalinti nepavyksta.

Rekomenduojame prieš dedant skalbinius į prietaisą iš anksto apdoroti šias dėmes.

Galima naudoti specialius dėmių valiklius. Naudokite specialų, dėmės ir audinio rūšiai tinkamą dėmių valiklį.

Nepurškite dėmių valiklio ant drabužių greta prietaiso, nes jis išsina plastikines dalis.



13.3 Skalbimo priemonės rūšis ir kiekis

Skalbimo priemonės pasirinkimas ir tinkamo kiekio naudojimas turi poveikio ne tik skalbimo rezultatams, bet taip pat padeda išvengti švaistymo ir saugoti aplinką:

- Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas skalbimo ir kitas priemones: Visų pirma, laikykitės šių bendro pobūdžio taisyklių:
 - skalbimo milteliai (taip pat tabletės ir vienos dozės ruošiniai) visiems audinių tipams, išskyrus gležnus audinius. Geriau naudokite skalbiamuosius miltelius su balikliu baltiems skalbiniams ir skalbinių dezinfekavimui,
 - skystosios skalbimo priemonės (įskaitant vienos dozės ruošinius) skirtos žemos temperatūros programoms (iki 60 °C), visų tipų audiniams arba specialiai tik vilnai.
- Skalbimo priemonės pasirinkimas ir kiekis priklauso nuo audinio rūšies (gležnas, vilnonis, medvilnė ir pan.), drabužių spalvos, skalbinių kiekio, supurvinimo laipsnio, skalbimo temperatūros ir naudojamo vandens kietumo.
- Laikykitės ant skalbimo ir kitų priemonių pakuočių pateiktų nurodymų ir neviršykite didžiausio nurodyto skalbimo priemonių kiekio (**MAX**).
- Nemaiškykite skirtingo tipo skalbimo priemonių.
- Šiais atvejais naudokite mažiau skalbimo priemonės:
 - skalbiate nedidelį kiekį skalbinių;
 - skalbiniai sutepti nestipriai.
 - skalbiant susidaro daug putų.
- Jei naudojate skalbimo tabletes arba kapsules, visada dėkite jas į būgną, o ne į skalbimo priemonės stalčiuką, taip pat laikykitės atitinkamo gamintojo nurodymų.

Nepakankamas skalbimo priemonės kiekis gali lemti:

- netenkinančius skalbimo rezultatus;
- skalbiniai gali paplėkėti;
- riebaluotus drabužius;
- pelėsius prietaise.

Per didelis skalbimo priemonės kiekis gali lemti:

- pernelyg didelį putojimą;
- blogesnį skalbimo poveikį;
- nepakankamą skalavimą;
- didesnį poveikį aplinkai.

13.4 Patarimai, kaip tausoti aplinką

Norint taupyti vandenį, energiją ir padėti apsaugoti aplinką, rekomenduojame laikytis šių patarimų:

- **Vidutiniškai suteptus skalbinius** galima skalbti **be pirminio skalbimo**; taip sutaupysite skalbiklio, vandens ir laiko (aplinka saugoma taip pat!).
- Prietaiso prikrovimas iki **maksimalaus pajėgumo, nurodyto kiekvienai programai, padeda sumažinti energijos ir vandens sąnaudas**.
- Atlikus tinkamą pirminį apdorojimą, galima pašalinti dėmes ir dalį nešvarumų; tada skalbinius galima skalbti žemesnėje temperatūroje.
- Laikykitės skalbiklio gamintojo rekomendacijų dėl tinkamo skalbiklio kiekio naudojimo ir patikrinkite savo sistemos vandens kietumą. Žr. „Vandens kietumas“.
- Nustatykite **maksimalų galimą gręžimo greitį** pasirinktai skalbimo programai, **prieš džiovindami skalbinius džiovyklėje**. Taip sutaupysite energijos džiovindami!

13.5 Vandens kietumas

Jeigu jūsų vietovėje vanduo yra didelio arba vidutinio kietumo, rekomenduojame naudoti skalbyklėms skirtą vandens minkštiklį. Vietovėse, kur vanduo yra minkštas, vandens minkštiklio naudoti nebūtina.

Norėdami sužinoti savo vietovės vandens kietumą, susisieki su vietos vandentiekio tarnyba.

Naudokite tinkamą vandens minkštiklio kiekį. Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

14. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

14.1 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir ploviklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir neatsirastų pelėsiai ar blogas kvapas.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkaraštis:

Kalkių nuosėdų šalinimas	Du kartus per metus
Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių tarpinę	Kas du mėnesius
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Išvalykite skalbimo priemonės dalytuvą ir rezervuarus AutoDose	Du kartus per metus
Valyti išleidimo siurblio filtrą	Du kartus per metus
Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą	Du kartus per metus

Šiuose paragrafuose paaiškinama, kaip turėtumėte valyti kiekvieną dalį.

14.2 Pašalinių daiktų išėmimas



Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti. Žr. „Skalbinių kiekis“, esančią skyriuje „Patarimai“.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpikyje, filtruose ir būgne. Žr. paragrafus „Durelių tarpiklis su dviguba gaudykle“, „Būgno valymas“, „Vandens išleidimo siurblio valymas“ ir „Vandens išleidimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas“. Jeigu reikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

14.3 Valymas iš išorės

Prietaisą valykite tik švelniu muilu ir šiltu vandeniu. Kruopščiai nusauskinkite visus paviršius. Nenaudokite šveitimo kempinių arba bet kokios braižančios medžiagos.



DĖMESIO

Valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių arba cheminių priemonių.



DĖMESIO

Nevalykite metalinių paviršių chloro pagrindo plovikliu.

14.4 Kalkių nuosėdų šalinimas



Jei jūsų namuose vandentiekio vandens kietumas yra vidutinis arba didelis, rekomenduojame naudoti kalkių šalinimo priemonę skalbimo mašinoms.

Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų.

Įprastose skalbimo priemonėse jau yra vandens minkštinimo medžiagų, bet mes rekomenduojame kartais paleisti tuščio būgno su kalkių nuosėdų šalinimo priemone ciklą.



Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

14.5 Profilaktinis skalbimo ciklas


Dėl kartotinio ir ilgalaikio žemos temperatūros programų naudojimo gali

susidaryti skalbimo priemonių nuosėdų, likti pūkų, būgno viduje pradėti augti bakterijos. Dėl to gali atsirasti blogas kvapas ir pelėsis. Norėdami pašalinti šias nuosėdas ir išvalyti prietaiso vidų, reguliariai atlikite techninės priežiūros skalbimo ciklą (bent kartą per mėnesį):

i Žr. paragrafą „Būgno valymas“.

14.6 Durelių sandariklis su dviguba gaudykle

Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai patikrinkite tarpinę. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

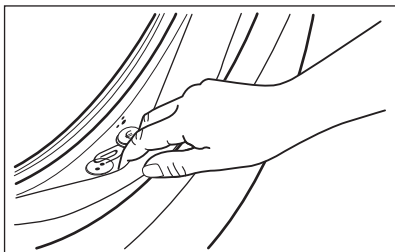

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.

i Visuomet laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų.

Patikrinkite ir pašalinkite objektus (jei yra), kurie gali pakliūti į sulenkimą.

Pasirūpinkite, kad tarp durelių ir tarpinės nebūtų jokių skalbinių.

Pasibaigus skalbimo programai drėgna servetėlė nuvalykite durų tarpinę nuo purvo ir vandens.

14.7 Būgno valymas

Reguliariai tikrinkite būgną, kad nesusidarytų nepageidaujamų nuosėdų.

Rūdžių nuosėdų ant būgno gali atsirasti dėl rūdijančių svetimkūnių, kurių yra geležingame vandentiekio vandenyje

Išvalykite būgną nerūdijančiam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.

i Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės. Nevalykite būgno rūgštiniais kalkių šalinimo gaminiais, šveičiamosiomis priemonėmis su chloru arba plieniniais šveitikliais.

Kruopštus valymas:

1. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
2. Išjunkite funkciją AutoDose skalbimo priemoni ir audinių minkštikliui.
3. Vykdykite Cottons programą aukščiausia temperatūra.
4. Į tuščią būgną rankomis įdėkite nedidelį kiekį skalbiamųjų miltelių ar specialaus gaminio, kad išplautumėte likučius.

i Kartais ciklo pabaigoje ekrane gali būti rodoma piktograma : tai yra rekomendacija atlikti būgno valymą. Atlikus būgno valymą, piktograma išnyksta.


14.8 Skalbimo priemonės dozatoriaus ir AutoDose rezervuarų valymas

! DĖMESIO
Neišvalę abiejų talpyklių, nekeiskite į talpykles dedamų skalbimo priemonės, audinių minkštiklio ar priedų prekės ženklo ar rūšies.



i Prieš valant patikrinkite, ar visi skyreliai tušti.

Kad AutoDose rezervuaruose nesikauptų audinių minkštiklio ar kitų skalbimo priemonių nuosėdų ar pelėsis, **reguliariai atlikite šiuos valymo veiksmus:**



1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą. Paspauskite fiksatorių, kaip parodyta paveikslėlyje, ir ištraukite skalbimo priemonės dalytuvą.

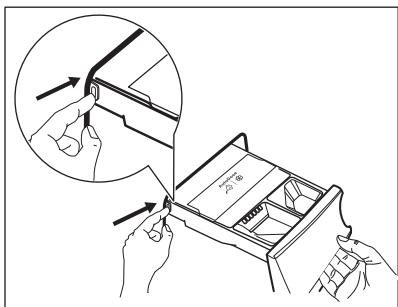


2. Išimkite audinių minkštiklio įdėklą ir skystos skalbimo priemonės talpyklę, jeigu įdėta.

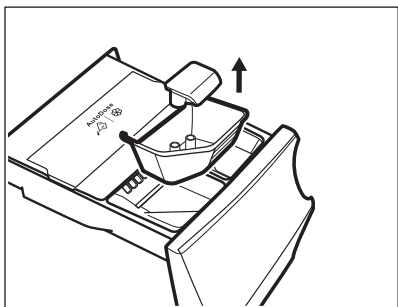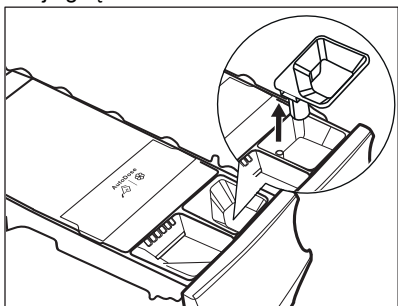


3. Paspauskite gale esantį fiksatorių kaip parodyta paveikslėlyje ir pakelkite viršutinį dangtelį, kad jį nuimtumėte.

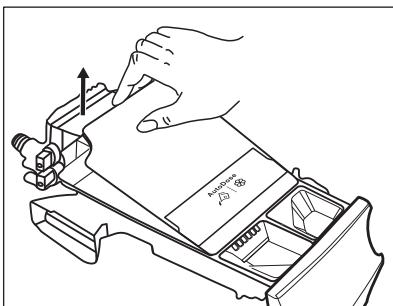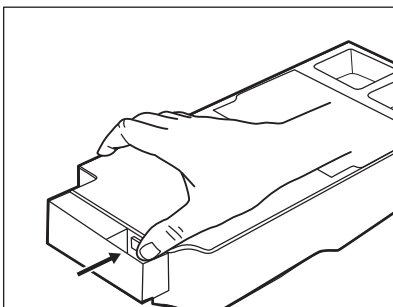

4. Norėdami pašalinti stalčiuje likusias skalbimo priemones arba jei įpylėte netinkamą priemonę, ištraukite stalčiuką ir išpilkite jas į kriauklę ar specialų indą.

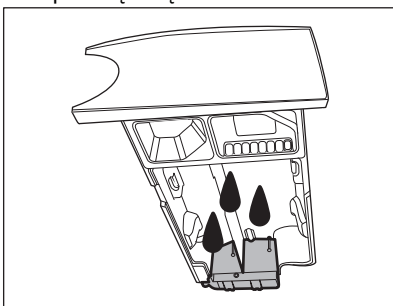


5. Išplaukite stalčiuką ir visus įdėklus po tekančiu vandeniu arba išvalykite drėgna šluoste.

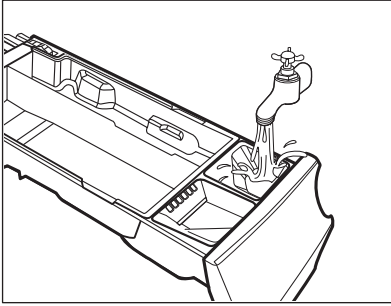


DĖMESIO
Nenaudokite aštrių objektų
ar metalinių šepėčių ir
kempinių. Neplaukite
skalavimo priemonės
stalčiuo indaplovėje.


6. Apverskite dalytuvą ir atidarykite apatinį dangtį, kaip parodyta paveikslėlyje.

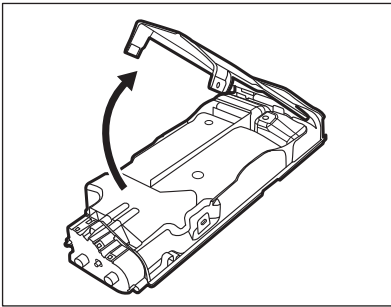


7. Patikrinkite, ar iš konvejerio buvo pašalinti visi skalavimo priemonės likučiai. Naudokite tik minkštas drėgnas šluostes.
8. Vėl uždėkite apatinį dangtį, sulygiuodami jo skyles su stalčiaus kabliukais, kaip parodyta paveikslėlyje. Darykite, kol išgirsite spragtelėjimą.

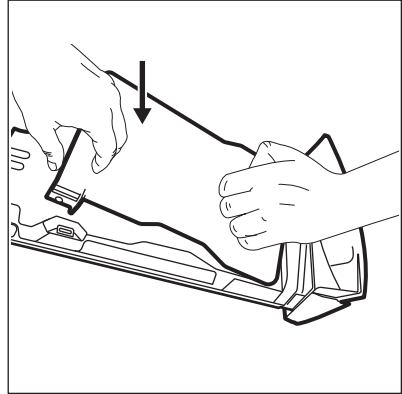

DĖMESIO
Paspauskite apatinį
dangtį, kaip parodyta
paveikslėlyje. Patikrinkite,
ar jis tinkamai uždarytas.

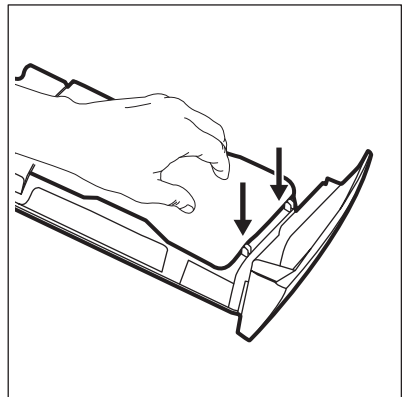


ĮSPĖJIMAS!
Nevalykite stalčiuo gale
esančių siurblių ar jautiklių
jokiais aštriais objektais ar
metaliniais šepčiais ir
kitais įrankiais. Jeigu
reikia, naudokite tik
minkštą drėgną šluostę.

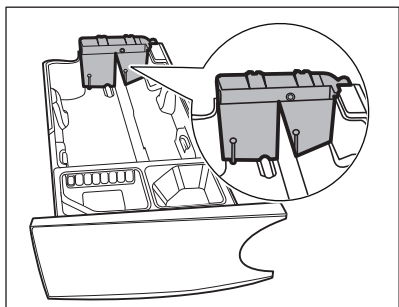


ĮSPĖJIMAS!

Jeigu talpyklių gale lieka nuosėdų, mirkykite skalbimo priemonės stalčių šiltame vandenyje. Nenaudokite jokių įrankių jam valyti. Prieš mirkydami, išimkite rankeną paspaudę raudoną mygtuką ir išstumkite ją, kaip parodyta paveikslėlyje.

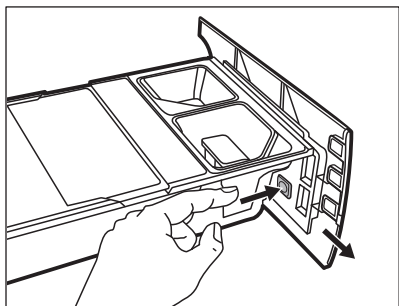


9. Viršutinėje ir apatinėje griovelio dalyje neturi likti nė trupučio skalbimo priemonės. Išėmai valyti naudokite mažą šepetėlį.

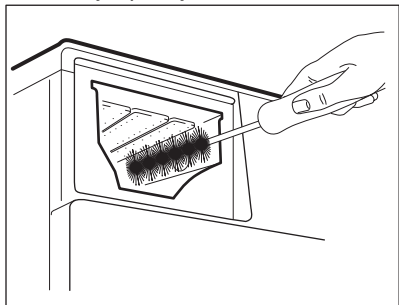

10. Vėl surinkite stalčių:
- Uždėkite rankeną, jeigu buvo nuimta.

- Uždėkite apatinį dangtį ir spauskite, kol pasigirs spragtelėjimas.
- Uždėkite viršutinį dangtį ant talpyklių skyriaus ir spauskite, kol pasigirs spragtelėjimas.
- Pakeiskite rankomis įpilamų priemonių skyriaus dalis.

11. Įkiškite skalbimo priemonės dalytuvą į kreipiamuosius bėgelius ir švelniai uždarykite, kol išgirsite spragtelėjimą. Paleiskite skalavimo programą su tuščiu būgnu.

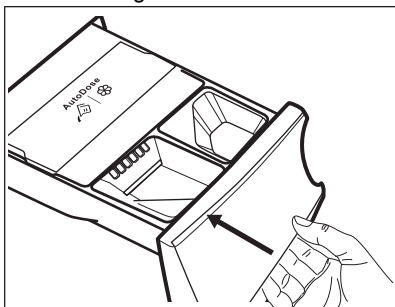

Norėdami atkurti veikimą, pripildykite talpykles skalbiklio ir audinių minkštiklio.

14.9 Išleidimo siurblio valymas



ĮSPĖJIMAS!

Ištraukite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo.



Reguliariai tikrinkite vandens išleidimo siurblio filtrą ir įsitikinkite, kad jis švarus.

Išvalykite vandens išleidimo siurblį, jeigu:

- Iš prietaiso neišleidžiamas vanduo.
- Būgnas nesisuka.
- Prietaisas kelia neįprastą triukšmą dėl užkimšto vandens išleidimo siurblio.
- Ekrane rodomas įspėjamasis kodas

E2 1.




ĮSPĖJIMAS!


- Neiškimate filtro prietaisui veikiant.
- Nevalykite siurblio, jeigu prietaise esantis vanduo yra karštas. Palaukite, kol vanduo atvės

Atlikite šiuos siurblio valymo veiksmus:


1. Atidarykite siurblio dangtelį.

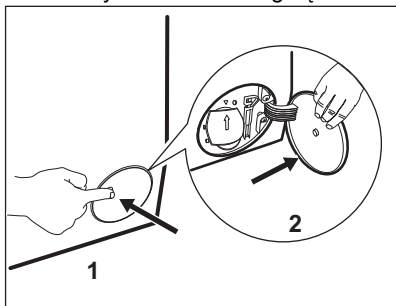


2. Po išleidimo siurbliu padėkite tinkamą indą, į kurį galėtų ištekti vanduo.
3. Nuleiskite išleidimo lataką žemyn. Išimdami filtrą, turėkite šluostę, kuria galėtumėte iškart iššluostyti vandenį, jei išbėgs.

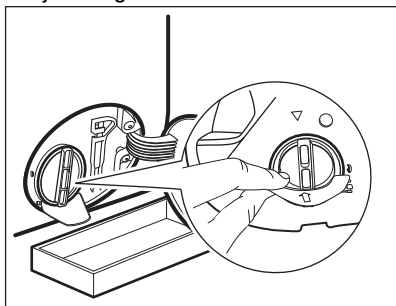


4. Pasukite filtrą 180 laipsnių kampą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atsuktumėte, bet jo paties neištraukite. Tegul vanduo teka.

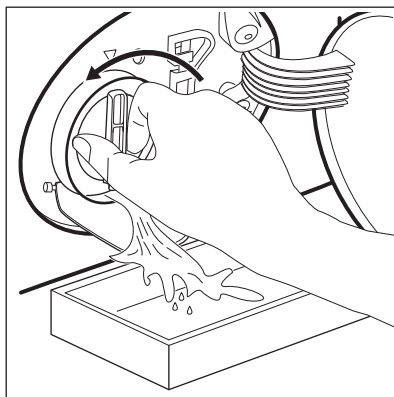


5. Kai dubuo bus pilnas vandens, vėl užsukite filtrą ir išpilkite vandenį iš indo.
6. Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol vanduo nustos tekėti.
7. Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį išimtumėte.

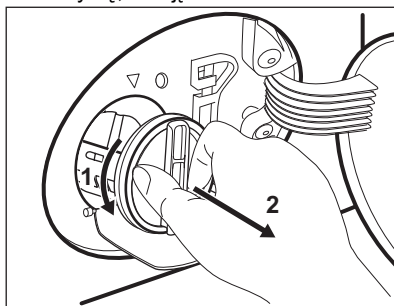


8. Jeigu reikia, iš filtro išėmus pašalinkite pūkus ir daiktus.
9. Patikrinkite, ar siurblio sparnuotė gali sukis. Jeigu ne, kreipkitės į įgijotąjį techninės priežiūros centrą.

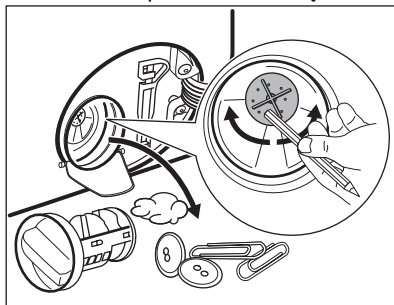


10. Išplaukite filtrą vandeniu iš čiaupo.

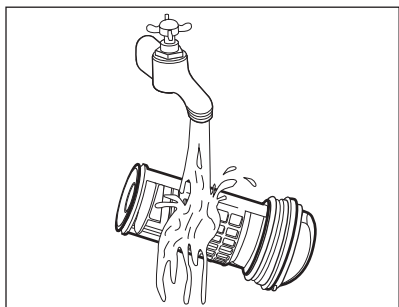

- 11.** Įdėkite filtrą atgal į specialius kreiptuvus, pasukę jį pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai tinkamai užveržkite filtrą, kad nebūtų nuotėkio.

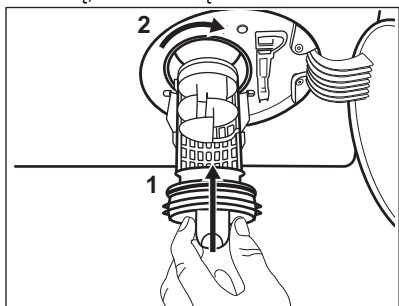





- 12.** Uždenkite siurblio dangtelį.

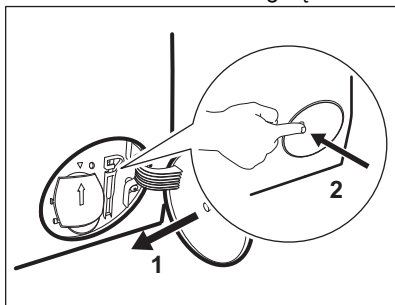

Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

- Pilkite 2 litrus vandens į ploviklio dalytuvo pagrindinį skalbimo skyrių.
- Paleiskite programą, kad vanduo būtų išleistas.

14.10 Vandens įleidimo žarnos ir sklendės filtro valymas

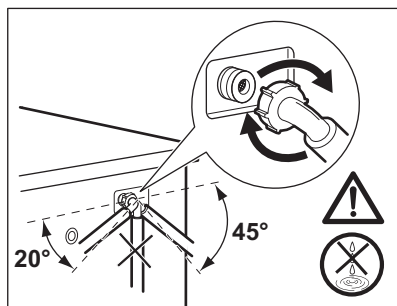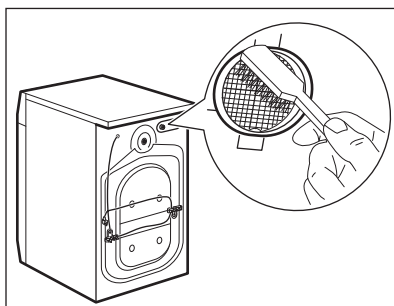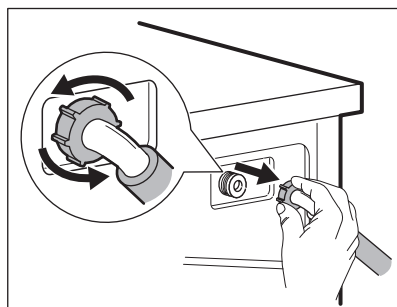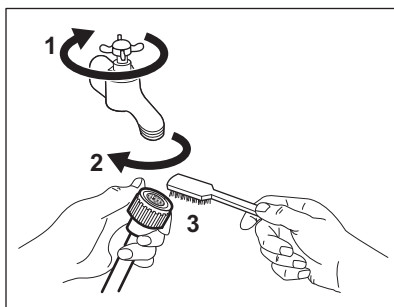

14.11 Avarinis vandens išleidimas

Jeigu prietaisas negali išleisti vandens, atlikite tą patį procesą, aprašytą paragrafe „Vandens išleidimo siurblio valymas“. Jeigu reikia, išvalykite siurblį.

Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

1. Pilkite 2 litrus vandens į ploviklio dalytuvo pagrindinį skalbimo skyrių.
2. Paleiskite programą, kad vanduo būtų išleistas.

14.12 Apsauga nuo užšalimo

Jeigu prietaisas įrengtas tokioje vietoje, kur temperatūra gali nukristi apie 0 °C ir žemiau, išleiskite vandens išleidimo žarnoje ir vandens išleidimo siurblyje likusį vandenį.

1. Ištraukite elektros laido kištuką iš elektros lizdo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Įdėkite abu vandens įleidimo žarnos galus į indą ir palaukite, kol vanduo ištekęs iš žarnos.
4. Išvalykite vandens išleidimo siurblį. Žr. skyrių, kaip išleisti vandenį avariniu būdu.
5. Kai vandens išleidimo siurblys tuščias, vėl prijunkite vandens įleidimo žarną.



ĮSPĖJIMAS!

Jeigu vėl norėsite naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra būtų aukštesnė nei 0 °C. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl žemos temperatūros.

15. TRIKČIŲ ŠALINIMAS



ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

15.1 Klaidų kodai ir galimi sutrikimai

Nepavyksta įjungti prietaiso arba prietaisas netikėtai nustoja veikęs. Iš pradžių pabandykite problemas sprendimą rasti patys (žr. lenteles).




ĮSPĖJIMAS!

Prieš atlikdami bet kokią patikrą, išjunkite prietaisą.

Tam tikrų sutrikimų atveju valdymo skydelyje matysite klaidos kodą, o Paleisti / pristabdyti  mygtukai gali pradėti mirksėti:



Jeigu prietaisas perkrautas, išimkite kelis skalbinius iš būgno ir (arba) laikydami prispaustas dureles palieskite mygtuką Paleisti / pristabdyti, kad indikatorius  išsijungtų (žr. toliau pateiktą pav.).

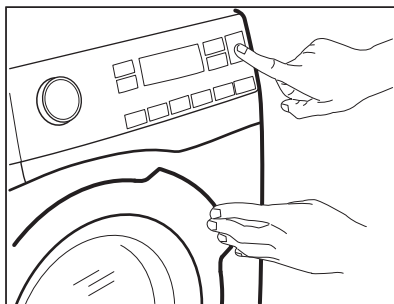

Gedimas	Sprendimas
E11 Prietaisas nepripildo vandenių.	• Patikrinkite, ar atidarytas vandens čiaupas • Patikrinkite, ar pakankamas tiekiamo vandens slėgis. Susisiekite su vietine vandens tiekimo kompanija. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi, pažeista ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna tinkamai prijungta prie įvado. • Patikrinkite, ar neužsikimšę vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtrai. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
E21 Iš prietaiso neišbėga vanduo.	• Patikrinkite, ar neužsikimšo praustuvo čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna tinkamai sujungta. • Jei pasirinkote programą be vandens išleidimo, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę. Jeigu tarp pasirinkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. • Jei pasirinksite programą, kuri nesibaigia vandens išleidimu, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę.
E41 Prietaiso durelės atidarytos arba uždarytos netinkamai.	• Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės

E91 Vidinė triktis. Nėra ryšio tarp prietaiso elektroninių elementų.	- Programa nebuvo tinkamai baigta arba prietaisas per anksti išsijungė. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. - Jeigu vėl rodomas įspėjamasis kodas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
EH1: Maitinimo dažnis neatitinka nustatyto diapazono.	
EH2: Per aukšta maitinimo įtampa.	
EH3: Per žema maitinimo įtampa.	

Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjamieji kodai, išjunkite ir įjunkite prietaisą. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
 Kitų trikčių atveju, galimų sprendimų ieškokite toliau pateiktoje lentelėje.

Sutrikimas	Sprendimas
Programa nepasileidžia.	- Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas prijungtas prie elektros maitinimo tinklo. - Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos prietaiso durelės - Patikrinkite, ar saugiklio dėžėje esantis saugiklis neperdegė. - Įsitikinkite, kad tikrai palietėte Paleisti / pristabdyti  - Jeigu nustatytas atidėtas paleidimas, atšaukite paleidimo nustatymą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko atskaita. - Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas skalbimo priemonės dalytuvas. - Išjunkite apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją, jeigu ji įjungta. - Patikrinkite tinkamai pasukta programų pasirinkimo rankenėlė.
Prietaisas prisipildo vandeniu, o tada vanduo iš karto išteka.	Patikrinkite, ar vandens išleidimo vožtuvas tinkamoje padėtyje. Galbūt žarna įrengta per žemai. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“.
Neveikia gręžimo fazė arba skalbimo ciklas trunka ilgiau nei įprastai.	- Pasirinkite gręžimo programą. Jeigu tarp pasirenkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. - Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. - Pakoreguokite skalbinių kiekį ir paleiskite gręžimo programą dar kartą. Šią triktį gali sukelti išsibalansavusi prietaiso padėtis.
Ant grindų yra vandens.	- Patikrinkite, ar sandarios vandens žarnų jungtys. - Patikrinkite, ar nepažeistos vandens tiekimo ir išleidimo žarnos. - Patikrinkite, ar naudojate tinkamą plovimo priemonę ir reikiamą jos kiekį.

Sutrikimas	Sprendimas
Nepavyksta atidaryti prietaiso durelių.	• Patikrinkite, ar nebuvo pasirinkta programa, kurios pabaigoje vanduo neišleidžiamas. • Patikrinkite, ar skalbimo programa baigėsi. • Jeigu būgne yra vandens, pasirinkite vandens išleidimo arba gręžimo programą. Jeigu tarp pasirinktinių programų nėra gręžimo ir vandens išleidimo, jas galite paleisti programėle. • Patikrinkite, ar prietaisas gauna elektros maitinimą. • Galimai prietaisas sugedo. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. • Jeigu reikia atidaryti dureles, atidžiai perskaitykite skyrių „Avarinis durelių atidarymas“. • Pasirūpinkite, kad Nuotolinis paleidimas nebūtų įjungta. Išjunkite jį.
Ekrane nėra belaidžio ryšio indikatorius  .	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite, ar įjungtas belaidis ryšys. Žr. „Skalbyklės belaidžio ryšio konfigūravimas“ – „Wi-Fi nustatymas“. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių.
Programėlė negali prisijungti prie prietaiso.	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių. • Prietaisą arba išmanųjį įrenginį reikia vėl konfigūruoti, nes įdiegtas naujas maršrutizatorius arba pasikeitė jo konfigūracija.
Programėlė dažnai nesusijungia su prietaisu.	• Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalas pasiekia prietaisą. Pamėginkite perkelti maršrutizatorių arčiau prietaiso arba praplėskite ryšio diapazoną. • Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalui netrukdo mikrobangos. Išjunkite mikrobangų krosnelę. Pabandykite vienu metu nenaudoti mikrobangų krosnelės ir nuotolinio valdymo.
Ekrane matysite  . Visi mygtukai, išskyrus On/Off , bus neaktyvūs.	• Prietaisas parsisiunčia prieinamus atnaujinimus. Palaukite, kol bus baigtas atnaujinimo procesas. Jeigu išjungsite prietaisą atnaujinimo metu, jis tęs atnaujinimą, kai jį vėl įjungsite.

Sutrikimas	Sprendimas
Prietaisas kelia neįprastą triukšmą ir vibruoja.	• Patikrinkite, ar prietaisas stabilus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Patikrinkite, ar pašalinote visus pakavimo elementus ir (arba) gabenimui skirtus varžtus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Pridėkite daugiau skalbinių. Skalbinių kiekis gali būti per mažas.
Prietaisui veikiant ilgėja arba trumpėja programos trukmė.	• SensiCare System funkcija keičia programos trukmę priklausomai nuo skalbinių tipo ir kiekio. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“ – „SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas“.
Skalbimo rezultatai netenkina.	• Padidinkite skalbimo priemonės kiekį arba naudokite kitą skalbimo priemonę. • Prieš skalbimą įdėkite specialios dėmių šalinimo priemonės. • Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą temperatūrą. • Sumažinkite skalbinių kiekį. • Jei naudojate AutoDose skyrelius, pasirinkite, kad jie nebūtų tušti. • Jei naudojate AutoDose skyrelius, patikrinkite iš anksto nustatytą skalbimo priemonės / audinių minkštiklio dozę. Žr. skyrių „Pagrindiniai nustatymai“ – „AutoDose technologija“. • Patikrinkite, ar išvalyti AutoDose skyreliai ir tik tada naudokite kito gamintojo ar tipo skalbimo priemonę, minkštiklį ar kitą priedą.
Skalbimo ciklo metu būgne per daug putų.	• Sumažinkite skalbimo priemonės, tablečių arba vienos dozės ruošinių kiekį. • Jei naudojate AutoDose skyrelius, patikrinkite iš anksto nustatytą skalbimo priemonės / audinių minkštiklio dozę. Žr. skyrių „Pagrindiniai nustatymai“ – „AutoDose technologija“.
Po skalbimo „AutoDose“ skyreliuose skalbimo priemonės / audinių minkštiklio kiekis nesumažės.	• Tai normalu: skyreliai yra pakankamai dideli ir priemonių sąnaudos gali būti nepastebimos.

Patikrinę, įjunkite prietaisą. Prietaisas toliau tęs anksčiau pradėtą programą.

Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje.

15.2 Avarinis durelių atidarymas

Dingus elektros tiekimui arba sugedus prietaisui, prietaiso drelės lieka

užrakintos. Prietaisui gražinus maitinimą skalbimo ciklas tęsiamas toliau. Jeigu sugedus prietaisui drelės lieka užrakintos, jas galima atidaryti naudojant avarinio atrakinimo funkciją.

Prieš atidarydami dureles



DĖMESIO

Nudegimų pavojus!
Įsitikinkite, kad vandens ir skalbinių temperatūra nėra labai aukšta. Jeigu reikia, palaukite, kol atvės.



DĖMESIO


Pavojus susižeisti!
Įsitikinkite, kad būgnas nesisuka. Jeigu reikia, palaukite, kol būgnas nustos suktis.



Įsitikinkite, kad būgne nėra per daug vandens. Jeigu reikia, atlikite avarinį vandens išleidimą (žr. „Avarinis vandens išleidimas“ skyriuje „Valymas ir priežiūra“).

Norėdami atidaryti dureles, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite On/Off mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.
2. Ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.
3. Atidarykite filtro sklendę.
4. Vieną kartą patraukite avarinio atrakinimo svirtelę žemyn. Patraukę ją žemyn dar kartą laikykite ir atidarykite prietaiso dureles.

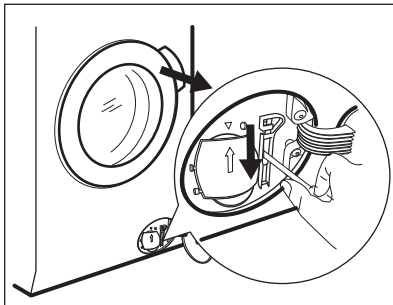

5. Išimkite skalbinius ir uždarykite prietaiso dureles.
6. Uždarykite filtro sklendę.

16. SAŲAUDŲ VERTĖS

16.1 Įžanga



Išsamesnės informacijos apie energijos lipduką pateikta svetainėje www.theenergylabel.eu.



Kartu su prietaisu pateiktas energijos duomenų lipdukas su QR kodu, kuris yra nuoroda į ES EPREL duomenų bazėje saugomą informaciją apie prietaiso eksploatacines charakteristikas. Išsaugokite energijos duomenų lentelę kartu su naudotojo vadovu ir visais kitais su šiuo prietaisu tiekiamais dokumentais.

Tą pačią informaciją kaip ir techninių duomenų plokštelėje taip pat galite rasti EPREL puslapyje <https://eprel.ec.europa.eu>, kur turėsite nurodyti prietaiso modelio pavadinimą ir gaminio numerį. Techninių duomenų lentelės padėtis pavaizduota skyriuje „Gaminio aprašas“.

16.2 Paaiškinimas

kg	Skalbinių kiekis.	h:mm	Programos trukmė.
kWh	Energijos sąnaudos.	°C	Skalbinių temperatūra.
Litrai	Vandens sąnaudos.	aps./m in	Gręžimo greitis.
%	Likusi drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likusi drėgmė.		

i Vertės ir programos trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į skirtingas sąlygas (pvz., kambario temperatūrą, vandens temperatūrą ir slėgį, skalbinių kiekį ir rūšį, maitinimo įtampą) ir taip pat, jei pakeisite programos numatytąją parinktį.

16.3 Pagal Komisijos reglamentą (ES) 2019/2023

Eco 40-60 programa	kg	kWh	Litrai	h:mm	%	°C	aps./min.¹⁾
Visas kiekis	9	0.850	58	3:40	52	36	1551
Pusė kiekio	4.5	0.510	43	2:40	52	33	1551
Ketvirtis kiekio	2.5	0.178	38	2:25	54	23	1551

¹⁾ Maksimalus gręžimo greitis.

Energijos sąnaudos skirtingais režimais

Išjungta (W)	Budėjimas (W)	Atidėtas paleidimas (W)	Veikimas tinkle budėjimo režimu (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾
Ilgiausias laikas iki išjungimo / budėjimo režimo yra 15 minučių.			

¹⁾ Susijusių funkcijų energijos sąnaudos siekia maždaug 17,5 kWh per metus. Jei norite išjungti šią funkciją, žr. skyrių „Susiejimas per „Wi-Fi““.

16.4 Įprastos programos

i Šios vertės yra tik orientacinio pobūdžio.

Programa	kg	kWh	Litrai	h:mm	%	°C	aps./min. ¹⁾
Cottons ²⁾ 90 °C	9	2.15	85	3:35	44	85	1600
Cottons 60 °C	9	1.55	80	3:50	44	55	1600
Cottons ³⁾ 20 °C	9	0.35	80	3:10	44	20	1600
Synthetics 40 °C	4	0.80	50	2:25	35	40	1200
Delicates ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	45	1:10	35	30	1200
Wool 30 °C	2	0.25	65	1:05	30	30	1200

1) Gręžimo greičio indikatorius.


2) Tinka skalbti labai nešvarus tekstilės gaminius.

3) Tinka skalbti nestipriai suteptus medvilninius, sintetinius ir maišytus audinius.

4) Skalavimo ciklas trunka tiek pat, kiek ir mažai nešvarių skalbinių ciklas.

17. TRUMPASIS VADOVAS

17.1 Kasdienis naudojimas

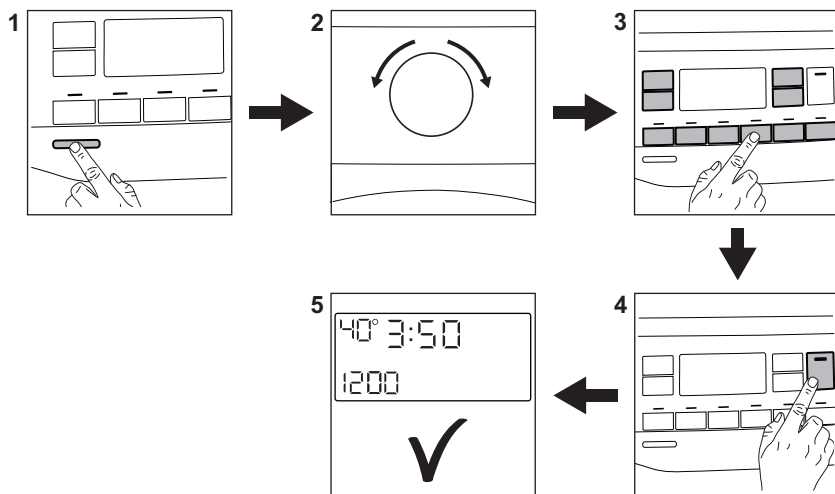

Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.

Atsukite vandens čiaupą.
Skalbinių įdėjimas.

Jei naudojate „AutoDose“ rezervuarus, skalbimo priemonė ir audinių minkštiklis dozuojami automatiškai. Pasirūpinkite, kad talpyklės nebūtų tuščios.

Jei naudojate rankinio dozavimo skyrelius, įpilkite į juos skalbimo ir kitų priemonių, pagal paskirtį.




Kai naudojamas skystasis skalbiklis į rankomis pildomą skyrelį, įdėkite skystojo skalbiklio talpyklę.

1. Jeigu norite įjungti prietaisą, paspauskite mygtuką **On/Off**.

2. Pasukite programų ratuką, kad pasirinktumėte programą.
3. Pasirinkite pageidaujamas parinktis paliesdami atitinkamus jutiklinius mygtukus.
4. Jei norite paleisti programą, palieskite mygtuką **Paleisti / pristabdyti** .
5. Prietaisas pradeda veikti. Pasibaigus programai išimkite skalbinius iš būgno.

Jei prietaisą norite išjungti, paspauskite mygtuką **On/Off**.

17.2 Išleidimo siurblio filtro valymas

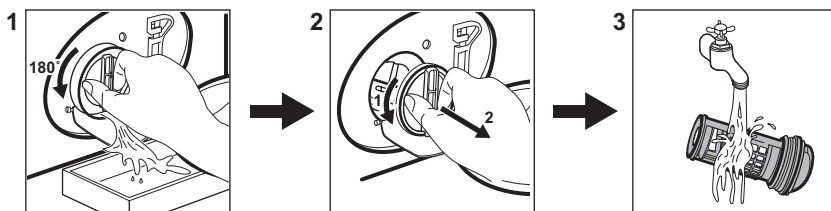

Reguliariai išvalykite filtrą ir, ypač, jei ekrane rodomas įspėjamasis kodas **E21**.

17.3 Programos

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Eco 40-60	9 kg	Balta ir spalvota medvilnė. Vidutiniškai su- tepti drabužiai.
Cottons	9 kg	Balta ir spalvota medvilnė.
Synthetics	4 kg	Sintetiniai arba mišrūs audiniai.
Delicates	2 kg	Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, visko- zė, poliesteris.
 Wool/Silk	2 kg	Skalbyklėje ar rankomis skalbiami vilnoniai ir gležni audiniai.

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
 Freshscent	1 kg	Garinimo programa medvilnei, sintetikai ir gležniems audiniams.
Spin/Drain	9 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Grežimo ir vandens išleidimo programa.
Rinse	9 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalavimo ir grežimo programa.
Duvet	3 kg	Sintetinėms, natūralių plunksnų ir pūkinėms antklodėms, drabužiams su pamušalu ar kamšalu, antklodėms.
Rapid 20min	3 kg	Mažai sutepti arba tik kartą naudoti medvilniniai ir sintetiniai audiniai.
 Outdoor	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Šiuolaikiški sportiniai lauko drabužiai.
Denim	4 kg	Džinsiniai drabužiai.
Anti-Allergy	9 kg	Balti medvilniniai skalbiniai. Ši programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų ³⁾ . Ji taip pat užtikrina alergizuojančių dalelių kiekio sumažinimą.
UltraWash	5 kg	Spalvota medvilnė ir sintetika. Speciali programa apsauganti spalvas skalbiant šalta-me vandenyje.

1) Skalbimo programa.


2) Skalbimo programa ir apsaugos nuo vandens savybių atkūrimo fazė.

3) Išbandyta su: „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

18. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisieki su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

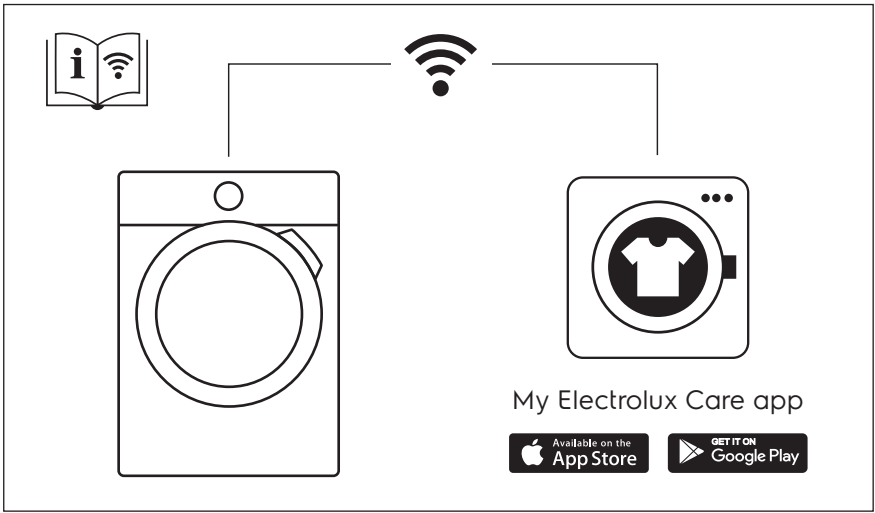

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUX)

